



ビデオカメラ

型名 GZ-HD320/GZ-HD300 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

「安全上のご注意」(P.12)および、「使用上のご注意」(P.14)は、 必ずお読みのうえ、正しくお使いください。









のおすすめ

製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。


http://www.victor.co.jp/reg/

かんたん撮影ガイド

箱を開けたら、何はともあれ動画を撮ってみましょう! この通りに操作すれば撮影できます。

付属品を確かめましょう


万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

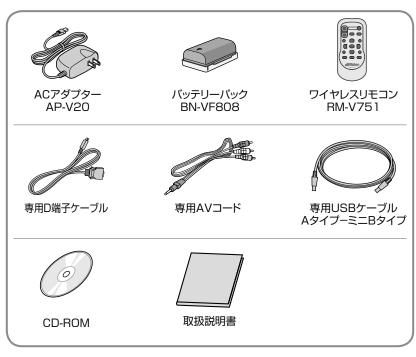

■別売アクセサリーについて⇒(P.61)

まずはバッテリーを取り付け、充電します。 続いて、次のページで時計を合わせましょう。

撮影前に充電しましょう

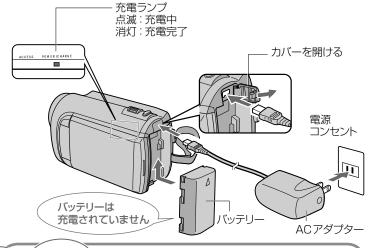




必ずビクター製のバッテリーをお使いください。

ビクター製以外のバッテリーをご使用になると、安全 面、性能面について保証いたしかねます。

構えてみましょう

- 必ずロックしてください。
- ・本機を落とさぬよう 十分にご注意ください。

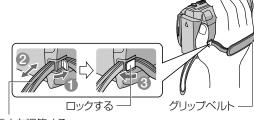

長さを調節する


時計を合わせましょう

画面を開きます・電源が入ります。





② スライダーを指でなぞって「はい」を選び、◎ をタッチします

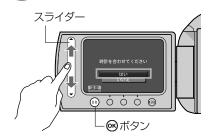

- ・メッセージが消えてしまったら、電源ボタンを2秒以上押して電源を切り、再び電源ボタンを2秒以上押すと表示します。
- •爪や手袋などでは操作できません。

【】 スライダーで「日時設定」を選び、∞をタッチします



お知らせ

●時計を設定すると、「時計を合わせてください」のメッセージは表示されません。

撮影の前に、時計を合わせます。 続いて、次のページで動画を撮影しましょう。

4 スライダーで「+9:00」に合わせ、∞をタッチします




- で使用になる地域の都市名を選びます。(日本では、左図のとおり)
- 東京、ソウル - +9:00

【5】 スライダーで「切」に合わせ、∞をタッチします



- サマータイムが実施中の地域では↑「入 |を選ぶ
- あとで時計を合わせるとき→「終了」をタッチする

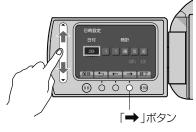

•同様に、月日と時刻を合わせます。

- 7 設定が終わったら、 (※)をタッチして決定します
- ■海外で使うとき ⇒(P.25)

撮影しよう!




大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。

まずは、簡単な「オート」で撮影しましょう。

すべて自動で設定され、面倒な操作は必要ありません。

【 スライドして動画(4)を選びます

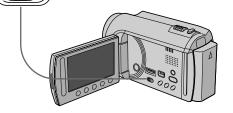

▲/Mを何度かタッチし、Aを表示します

押す度に、オートAとマニュアルMに切り替わります。



3 START

押して撮影します

- ・押すと、撮影を始めます。・もう一度押すと、撮影を
- もう一度押すと、撮影を 終えます。




再生しよう!


1 PLAY / F

PLAY/REC 押して、再生画面を表示します

•押す度に、撮影と再生に切り替わります。

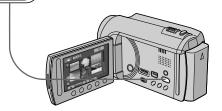

2 スライダーを指でなぞって見たい動画を選び、 ©R をタッチします

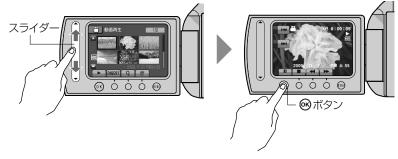

- ■早送り、早戻しなどをするとき ⇒(P.36)
- ■テレビで見るとき →(P.48)



• 画面を操作するとき

- →画面周囲のボタンやスライダーに指でタッチ します
 - •爪や手袋などでは操作できません。
 - •画面内の表示に触れても動作しません。
- 撮影したら、こまめに保存しましょう!
 - ●ビデオ機器にダビングするとき⇒(P.62)
 - DVD に保存するとき⇒(P.70)

もくじ

確認する

●かんたん撮影ガイド ・付属品を確かめましょう・・・2 ・撮影前に充電しましょう・・・・3 ・構えてみましょう・・・・・3 ・時計を合わせましょう・・・・4
・撮影しよう! ・・・・・・・・6 ・再生しよう! ・・・・・・・7
●日常のお手入れ・・・・・・11
●安全上のご注意 · · · · · · 12
●使用上のご注意・・・・・・ 14
●各部の名前とはたらき・本体・・・・・・ 16・リモコン・・・・・・ 20
●画面の見かた・共通・・・・・・21・動画のとき・・・・・22・静止画のとき・・・・23●撮影時間/枚数の目安・・・24●海外で使うときは・・・・25

■本書のアイコン

- ≌は動画モードの、
- ☆は静止画モードの機能をあらわします。

準備する

①付属品を準備する・・・・・・26・グリップベルト・リモコン電池
②充電する・・・・・・ 27
③microSDカードを入れる・・・ 28・本機ではじめて使うmicroSDカード
④基本操作を覚えよう · · · · 30· 電源を入/切する· 動画

・撮影/再生を選ぶ

・オート/マニュアルを選ぶ



撮影する/再生する

●動画を撮る・・・・・・・32
・ズーム/同時静止画撮影/
顔優先AE/AF/ホワイト
バランス/残量時間/
バッテリー残量
●動画を見る・・・・・・・ 36
・一覧表示する動画を増やす
・ダイジェスト再生
●静止画を撮る/見る ・・・・ 38
●イベントを記録する・・・・・ 4C
記録したイベントを変更する
●探して見る ・・・・・・・ 42
・グループ分けする
・撮影日から探す
・イベントと撮影日から探す
■ YouTube [™] 用の動画を撮る・・45
■iTunes用の動画を撮る・・46
・撮影後に変更する
●テレビで見る ・・・・・・・ 48
●テレビとのHDMは歯動機能を



編集	する	/	保存	字す	·る
	9 ·O	/) >	ď

●動画を分割する・・・・・	52
●部分をコピーする・・・ ・トリミング ・アップロード設定 (YouTube™)	54
●プレイリストをつくる・・・新規作成・タイトル設定	56
●タイトル付きの プレイリストを簡単に	
つくる	59
●プレイリストを見る・・	60
●別売アクセサリー・・・	61
●ビデオ機器にダビングする・・・・・・・・・・	62
● HDD ↔ microSD	
カードに移す · · · · · · コピー · ムーブ	64
●外付型ハードディスクロ	-
保存する・・・・・・・・・・・・・・・・	66
●いていてナr/P / =	60

もくじ(つづき)

DVDをつくる

DVI		/ h	75
$\mathbf{D}\mathbf{V}\mathbf{I}$	リフィ	'y –	= C:

●□∇□□19ーを準備する・・・	70
● DVDを簡単につくる ····	71

- · DIRECT DISCボタン
- DVD のつくりかた ····· 72
 - ・日付ごとに作成
 - ・日付ごとに保存
 - イベントごとに作成
 - ・シーンから選ぶ
 - ・画像から選ぶ
 - ・プレイリストから作成
- ●本機でつくったDVDを見る・・77
 - ・本機とDVDライターで
 - · AVCHD機器で
- ●ブルーレイディスクを つくる · · · · · · · 79



パソコンで

- ●パソコンでできること・・・・ 80
- ●パソコンの性能を確かめる・・81
- ●付属ソフトをインストールする・・82
- ●パソコンにバックアップする・・83
 - ・本機の操作
 - ・パソコンの操作
- ●ファイルを整理する ・・・・・ 85
- ●動画をDVDなどに
 - 記録する・・・・・・ 86



- ■付属ソフトのヘルプ (取扱説明書)の見かた→(P.80)
- ■付属ソフトのお問い 合わせ先⇒(P.111)

メニューな	を使う
-------	-----

●さまざまな機能を使う・・・・88
●撮影時のメニュー ・・・・・ 89
●マニュアル設定のメニュー・・92
●再生時のメニュー · · · · · · 94
●表示設定のメニュー ・・・・・ 97
●本体設定のメニュー ・・・・・ 98
●接続設定のメニュー・・・・100

●メディア設定のメニュー・・101

困ったとき

□ 欧陸ハゆ: (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●こんな表示がでたら・・・・108
●付属ソフトで困ったときは・・111
●仕様112
●技術情報・・・・・・・114
・ファイルとフォルダの一覧
●さくいん ······116

●保証とアフターサービス・・・118

日常のお手入れ

●お手入れの前に、バッテリーやACアダプター、電源プラグをはずしてください。

●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。

●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った 布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

<ご注意>

- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
 - ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

本体

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

全上のご注

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと



-般的注意





ぬれ手禁止

実行して欲しいこと





「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

バッテリー・雷池について、次のような誤った取り扱いはしない



● プラス(+)とマイナス(−)のまちがい

- 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- :誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。



分解・改造をしない

・火災や感電の原因になります。



ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になる。 ります。



付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着し たまま使用しない

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因になります。

雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。

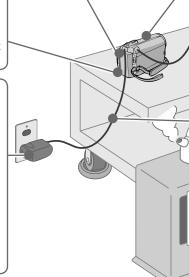

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ



バッテリーをはずす 電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。



内部に物を入れない

·microSDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



レンズを直射日光などに向けない

·集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



乗り物を運転中に使用しない

・交通事故の原因になります。



雨や雪が降る中やふろ場など水滴がある場所で使用しない

・本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。

・水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。



「人が障害を負ったり、物的損害が 、注意 想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の 指示に従う

·本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす ·コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



般的指示

長時間使用しないときやお手入れをするときには、 電源プラグやバッテリーをはずす

・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プ ラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因に なります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あ たるところでは、使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない ・火災や故障の原因になります。




使用上のご注意

本機について

- ●精密機器ですので落下や振動・衝撃を与えないでください。 ハードディスク(HDD)が認識されなくなったり、記録や再生ができなくなります。
- ●本機とリモコンを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。 高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- ●本機に内蔵されたハードディスク(HDD)と、市販のmicroSDカードに記録できます。
- ●撮影したデータはパソコンやDVDなどに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVDなどに定期的に保存することをおすすめします。
- AVCHD規格でハイビジョンの動画を記録・再生します。 HDV方式やMPEG2方式などのビデオとは、互換性がありません。
- ●指定された動作環境でご使用ください。(P.112)

液晶画面について

表面を強く押したり強い衝撃を 与えないでください。傷がついたり、割れる場合が あります。

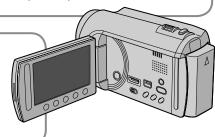

ハードディスクについて

- HDDを保護するため、振動や大きな音がする場所で使用しないでください。 使用中に、撮影が停止することがあります。
- HDDの仕様上、気圧の低い場所(海抜3000m以上)では使用できません。

バッテリー

バッテリー(充電式電池)について

- ●正常な動作のために必ずビクター製品をお使いください。
- ●ご購入時は充電されていません。(P.3)
- ●低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから 取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせない)

- ●直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- ●長期間使わないときは…
 - ①劣化を防ぐため、使い切ってから取りはずします。 (撮影や再生をしながら、自動的に電源が切れるのを待つ)
 - ②半年に1回程度は充電し、使い切って保管します。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、 約15~25℃の乾燥したところで保管してください。 バッテリーキャップ
- ●バッテリーを処分する際はP.61をご覧ください。

■カメラやmicroSDカードを廃棄/譲渡するときは、 データの流出にご注意ください

- ●カメラやパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。
- ●データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使って データを完全に消去するか、カメラ(ハードディスク)やmicroSDカードを金 槌などによって物理的に破壊することをおすすめします。

この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、 個人データが漏洩 した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

- ●本機の機能を使って廃棄するには、P.101をご覧ください。
- ■イラスト・画面について
- ●本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

各部の名前とはたらき





ズーム/音量レバー

撮影中

広く/大きく撮る(P.32)





再生中(一覧表示)

一覧表示する画像を増やす、または 減らす(P.37)

動画再生中

音量を変える(P.36)

グリップベルト

手のひらを入れ、固定する(P.26)

ハンドストラップとして使うときは、 手首を诵す

お知らせ)

●グリップベルトは必ずロックしてください(P.26)。

動画の撮影を開始/停止する(P.32)

●持ち運びの際は、本機を落とさぬよう十分にご注意 ください。





点灯:電源[入] 点滅: 充電中 消灯: 充電完了

(アクセス) ACCESSランプ


点灯/点滅:記録中や 再牛中


●点灯中は、バッテリー、 ACアダプター、

microSDカードを取り はずさないでください。

別売のmicroSD

カードを入れられる

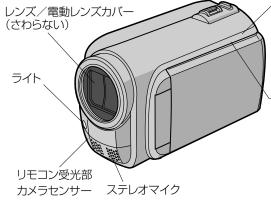

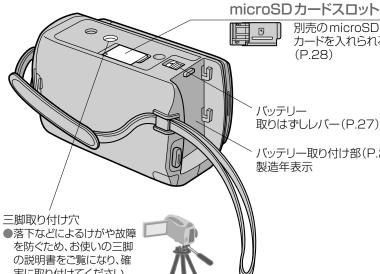

バッテリー

(P.28)

バッテリー取り付け部(P.27) 製造年表示

実に取り付けてください。

各部の名前とはたらき



メニューボタン

設定を変える(P.88)



画面

開閉すると、電源を入/切できる (P.30) 自分を撮るときは、回転させる

(レーザー タッチ オペレーション) スライダー LASER TOUCH OPERATION

メニューや一覧表示で、項目や画像を選択する 操作ボタンとしても使う(P.21)



OKボタン

選択した項目や画像を決定する



動画と静止画を切り換える(P.30)



(お知らせ)

●パソコン接続中の操作については、 MediaBrowserのヘルプをご覧くだ さい(P.80)。



(アップロード/タイトル)

0000

操作ボタン(P.21)

UPLOAD /TITLEボタン

撮影


YouTube™用の動画を撮る(P.45)



再生

タイトル付きのプレイリストをつくる(P.59)

(パソコン接続中)(Windows) YouTube™に動画を送信する

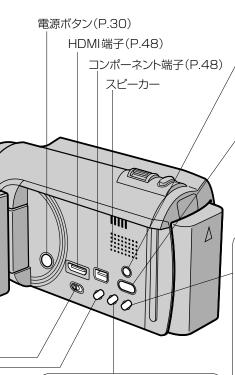



(iTunes転送) EXPORTボタン

撮影

iTunes用の動画を撮る(P.46)



再生

iTunes用の動画にする(P.47)

パソコン接続中 (Windows)

動画をiTunesに転送する

DISPLAY

(表示)

DISPLAYボタン

日時や記号を画面から消す、または表示する

PLAY / REC

(再生/撮影)

PLAY/RECボタン

[′]撮影と再生を切り換える(P.30)





〈撮影 P.32〉

〈再生 P.36〉



(ダイレクトディスク/情報) DIRECT DISC

DIRECT DISC/INFOボタン

撮影

残量情報を表示する(P.35) 動画の画質を変更する(残量時間が変化する)





〈残量時間〉

〈充電状況〉

DVDライター(別売)接続中

動画をDVDに保存する(P.71)


再生

撮影日などのファイル情報を見る




(パソコン接続中)(Windows) パソコンのDVDに保存する


各部の名前とはたらき

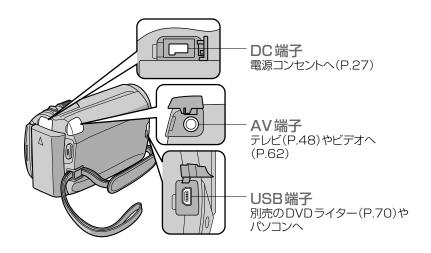

リモコン

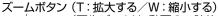

(再生ズームは、動画の一時停止中や静止画の再生中に使う)

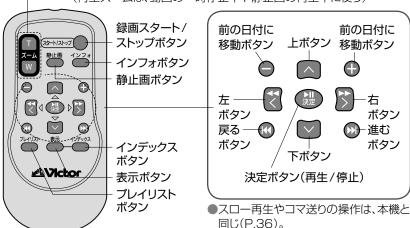



●リモコンは受光部(P.17)に正面から向け、約5m以内でご使用ください。

画面の見かた


₩ 🗅 共通


撮影時

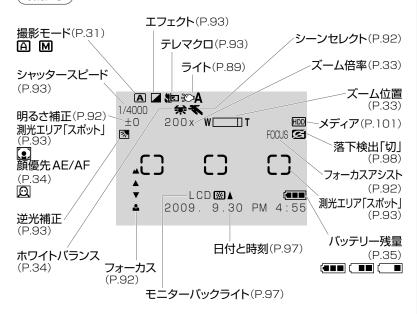


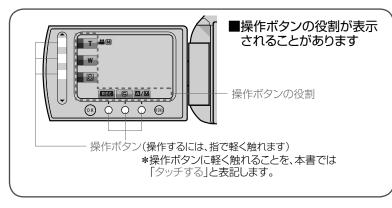


画面の見かた

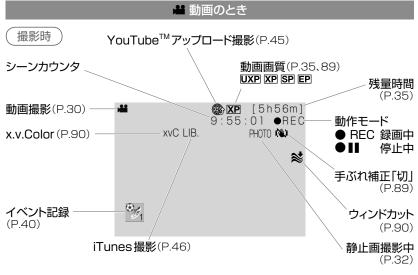

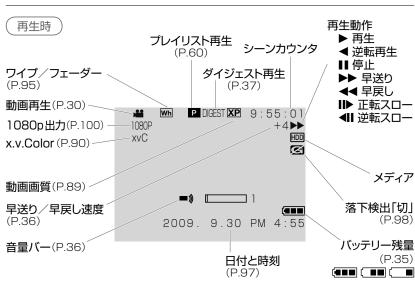

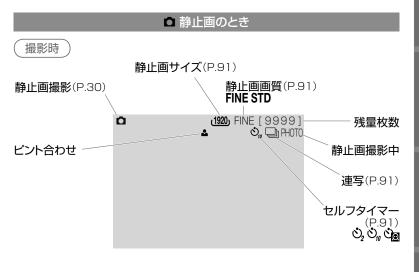

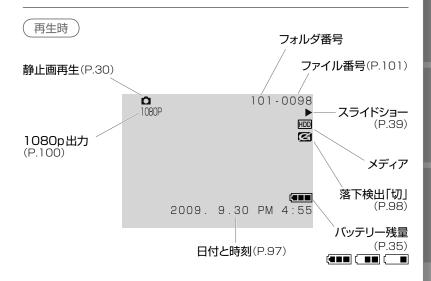

撮影時間/枚数の目安

動画の撮影可能時間の目安

	HDD		microSDHCカード	
画質	GZ-HD320	GZ-HD300	4GB	8GB
UXP UXP	11時間	5時間30分	20分	40分
XP XP	15時間	7時間30分	30分	1 時間
SP SP	21時間	10時間	44分	1 時間28分
EP EP	50時間	25時間	1 時間40分	3時間20分

[※]撮影時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

		microSDカード		microSDHCカード	
画像サイズ	画質	1GB	2GB	4GB	8GB
(1920×1080 (16:9)	ファイン	1040	2100	4200	8420
	スタンダード	1630	3210	6410	9999
1440×1080 (4:3)	ファイン	1370	2770	5540	9999
	スタンダード	2160	4360	8700	9999
640)640×480 (4:3)	ファイン	6720	9999	9999	9999
	スタンダード	9999	9999	9999	9999

[※] HDD には(画像サイズや画質などに関わらず) 9999 枚まで撮影できます。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間	
BN-VF808	40分	1 時間20分	
BN-VF815	1 時間25分	2時間50分	
BN-VF823	2時間5分	4時間10分	
VU-V840KIT	3時間50分	7時間40分	
VU-V863KIT	6時間5分	12時間10分	

- ※ライト「切」、モニターバックライト「標準」のときの値です。
- ※実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 (撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- ※充分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)
- ※ VU-V856KITも使えます。

海外で使うときは

訪問国や地域に合った変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)	(北米·南米など)	(オーストラリア)	(∃−ロッパ)	•••	<u> </u>
使用する変換プラグ	必要ありません				

次の訪問国や地域では、現地のテレビでも再生できます

詳しくは「テレビで見る | (P.48)をご覧ください。

- アメリカ合衆国
- エクアドル
- ●キューバ
- エルサルバドル グァテマラ
- カナダ

- ●韓国 ■コスタリカ
- ●コロンビア
- ●スリナム
- ●グアム ●台湾

- トリニダード・トバコ
- ●ドミニカ ●バミューダ
- ■ニカラグア ●バルバドス
- ハイチ ・パナマ

- ・バハマ ●フィリピン
- ●プエルトリコ ●ホンジュラス
- 米領サモア ●ボリビア
- ●ベネズエラ メキシコ

- ・ペルー ● ミクロネシア
- ●ミャンマー
- チリ

旅行先を選ぶだけで、日時表示が現地時刻に変わります

表示設定メニューの「時計合わせ」の「地域設定」で、旅行先を選びます(P.97)。

- メニューを表示する
- 「表示設定」を選び、OK)を タッチする
- 「時計合わせ」を選び、〇〇を タッチする
- 「地域設定」を選び、〇〇トを タッチする
- で使用になる地域の都市名 を選び、OK)をタッチする
- (NEND) をタッチする




- ■旅行先がサマータイムのとき **→**(P.97)
 - ■旅行から戻ったとき⇒(P.97)

準備

付属品を準備する

グリップベルトを調節する

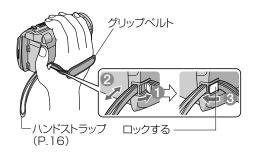

(お知らせ)

- ●ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。
- ●お子様がご使用のときは、保護者の方が十分にご注意ください。


リモコン電池の用意をする

■電池を入れ替えるとき





備 充電する 進

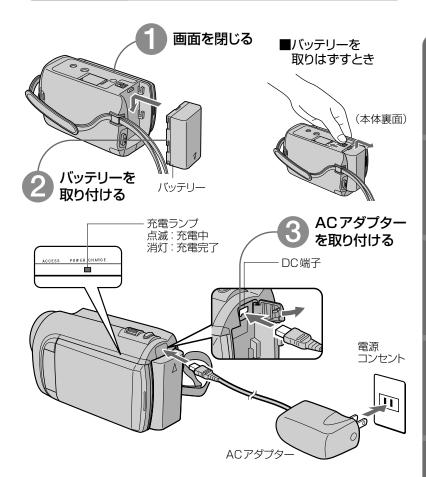


お知らせ

- ●充電時間の目安は、付属のバッテリーで約1時間50分です。 (室温10℃~35℃の範囲以外で充電すると、充電に時間がか かったり、充電できないことがあります。)
- ACアダプターを接続したまま、撮影や再生ができます。(画面) を閉じるとバッテリーを充電します。)

準 備 3

microSDカードを入れる

画面を閉じる

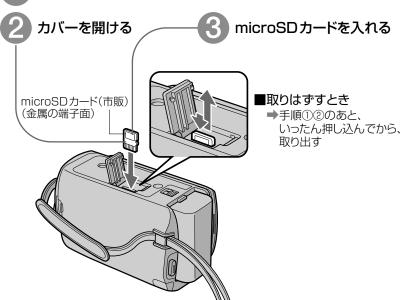

■動画や静止画をmicroSDカードに記録するとき

➡「動画メディア設定」(P.101)、「静止画メディア設定」(P.101)

お知らせ

●次のmicroSDカードで動作を確認しています。(※)

動 画: Class 4以上対応のmicroSDHCカード(4GB~8GB)

画質 🚾 で撮影するときは、Class 6を推奨

静止画: microSDカード(256MB~2GB)またはmicroSDHC カード(4GB~8GB)

※パナソニック (Panasonic)・東芝 (TOSHIBA)・サンディスク (SanDisk)・ATP 上記以外のメーカーの microSDカード(microSDHCカードを含む)では、正しく記録 できなかったり、データが消えたりすることがあります。 ファイル(動画と静止画)の記録先を分けたいときは、市販のmicroSDカードを入れておくと便利です。(microSDカードがなくても撮影できます)

本機ではじめて使うmicroSDカードのとき

- 準備
- ●ほかの機器で使ったmicroSDカードを使うときは、microSDカード内のすべてのファイルをほかの機器にコピーする
- 1 画面を開く
- 2 ((ミ)) メニューを表示する



スライダーで「メディア設

「ファイル」を選び、の をタッチする



6 「はい」を選び、 の をタッチする



4 「SDフォーマット」を 選び、のをタッチする






7 の をタッチする



準備

基本操作を覚えよう

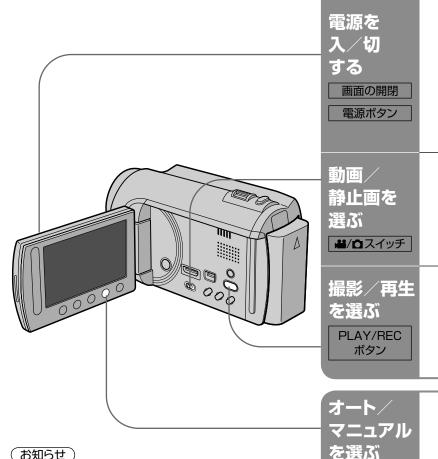

お知らせ

- ●はじめて撮影するときは、時計を設定します(P.4)。
- ●画面を閉じると、電源/充電ランプが点滅します(P.102)。


AUTO/MANUAL ボタン

この操作は、撮影や再生・編集など、すべてに共通する操作です。 以降のページでは、**準備**の操作として説明を省略しています。



画面を開閉すると、電源を入/切できる

●5分以内に再び開くと、すぐに電源が 入ります。(高速起動「入」のとき) ■電源ボタンを長く押すと、画面を開けたまま、電源を入/切できます。

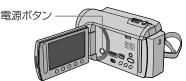

●節電のため、操作せずに5分経つと 電源が自動的に切れます。(バッテ リー使用時のみ)



左右にスライドして、 切り換える





■□静止画





押す度に、切り換わる

■撮影モードのとき



■再生モードのとき





▲/Mをタッチする度に切り替わる(撮影時のみ)


■オート撮影のとき

A

■マニュアル撮影のとき


M

動画を撮る

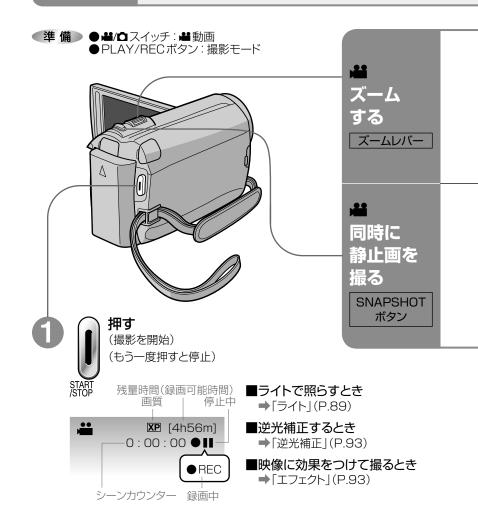

- お知らせ ●連続して12時間撮影すると、自動的に停止します。
 - ●長時間撮影では、自動的に最大4GBのファイルで分割されます。

オート撮影(P.30)では、明るさやピントが自動的に調整されます。 マニュアル撮影(P.30)では、メニューを使って調整できます(P.92)。

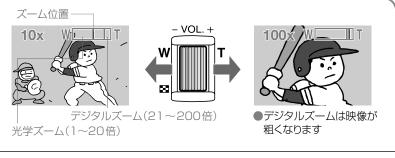



■静止画サイズは


- ⇒[1920×1080] (画面比は16:9)
- ■画質を変更するとき
 - →「静止画画質 | (P.91)

できる)

お知らせ)

●セルフタイマーや連写など、静止画専用の機能は利用できません。

■撮影時の操作ボタン

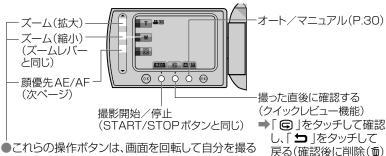

- ■これらの操作ボタンは、画面を回転して自分を撮る ときは使えません。
- ●ズームは、スライダーをタッチすると表示されます。

(つづき)

動画を撮る(つづき)

人物を撮る(顔優先AE/AF)

●「

「

「

「


た

クッチする度に

② : 顏優先AE/AF ←

人物の顔に枠が付き、 フォーカスと明るさが 自動的に調節される

(なし): 通常の撮影

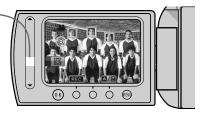

- お知らせ) ●人物の顔の枠は、最大で16個まで表示されます。
 - ●撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。
 - ●正しい効果が得られない場合は、顔優先AE/AF機能を切ってお使い ください。

自然な色合いに調整する(ホワイトバランス)

- 準備●マニュアル撮影にする(P.30)
- マニュアル設定メニュー の「ホワイトバランス」 (P.93)で「マニュアル」を 選び、OK)をタッチする
- 光源に合わせて設定を選 び、OK)をタッチする
 - ▶ ワンタッチ:(下記)
 - はれ: 晴れた日の屋外で撮る
 - ▲ くもり: 曇りの日や日陰で撮る ★ ハロゲン:撮影用ライトなど照
 - 明下で撮る


- ■色の不自然さが解消されないとき
 - (1)白い紙をレンズの前に置き、画面 一杯に表示する。
 - (2) トの手順②で「► ワンタッチ」を 選び、のをタッチし続ける。 (「▲ブンタッチ | が点滅する)
 - (3)メニューが消えたら、(の) から指を 放す。


■解除するとき

→手順①で「オート」を選ぶ


人物を撮るとき、被写体の顔に明るさとピントを合わせます。(顔優先 AE/AF) 光の状態による色合いを補正します。(ホワイトバランス)

残量時間やバッテリー残量を調べる

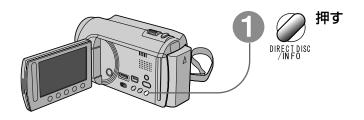

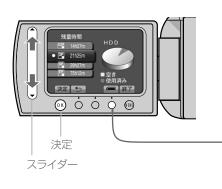

- ●HDDやmicroSDカードの使用 状況と残量時間を確認する。
- ●画質を変更するとき
- スライダーで選び、● スライダーで選び、● (決定)
- **2 「□□」をタッチする**■またはINFOボタンを
- 押す。

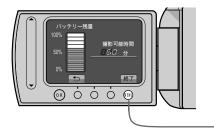

●バッテリー残量と撮影可能時間 を確認する。


- -**名** (級) (終了)をタッチ する
 - ●またはINFOボタンを 押す。

影生 撮 再


動画を見る

- 準備 ₩/ロスイッチ: ₩動画
 - PLAY/RECボタン: 再生モード
- スライダーで動画を選ぶ


動画を選ぶ(スライダー)

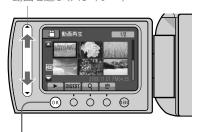

OK (►)をタッチする

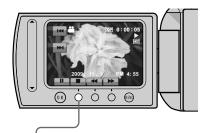

■」をタッチする (一覧表示に戻る)

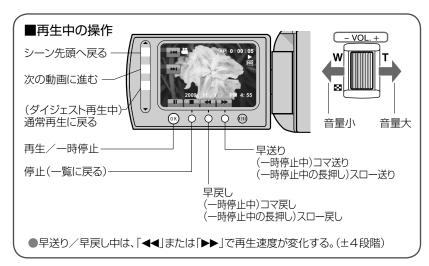

撮影した動画を、一覧表示から選んで再生できます。

- ■撮影日や撮影時間などの情報を見る とき
 - →一時停止中にINFOボタンを押す
- ■テレビで見るとき ⇒(P.48)
- ■再生中の動画の1コマを静止画に するとき
 - ➡一時停止中にSNAPSHOTボタンを押す



一覧表示する動画を増やす/減らす








選んだ動画の撮影日時(6画面のみ)


■一覧表示での操作ボタン

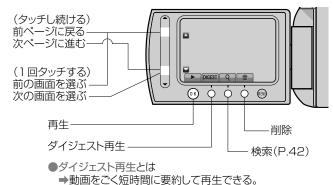

静止画を撮る/見る

静止画を撮る

- 準備 単/ロスイッチ: □静止画
 - PLAY/RECボタン: 撮影モード

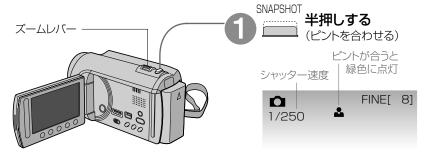

■ズームするとき

- ⇒ズームの操作(P.32)
- ●最大ズーム倍率:20倍
- ●デジタルズームは利用できません。
- ■人物を撮るとき ⇒(P.34)
- ■ライトで照らすとき
 - →「ライト」(P.90)
- ■逆光補正するとき
 - →「逆光補正 I (P.93)
- ■セルフタイマーを使うとき →「ヤルフタイマーI(P.91)
- ■記念写真を撮るとき
 - →「セルフタイマー」の「顔検出」 (P.91)
- ■連写するとき
 - →「シャッターモード」(P.91)





- ■撮った直後に確認するとき \Rightarrow (P.33)
- ■画像サイズや画質を変更するとき
 - →「静止画サイズ」(P.91)
 - →「静止画画質 | (P.91)

お知らせ

●静止画の撮影時は、手ぶれ補正が 働きません。

オート撮影(P.30)では、明るさやピントが自動的に調整されます。 マニュアル撮影(P.30)では、メニューを使って調整できます(P.92)。 撮影した静止画を、一覧表示から選んで再生できます。

静止画を見る

- 準備 単/ロスイッチ: □静止画
 - ●PLAY/RECボタン: 再生モード
- スライダーで静止画を選ぶ 静止画を選ぶ(スライダー)




- (ok) (▶)をタッチする
- ┃一覧表示に戻すとき
 - →「■ |をタッチする
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
 - → INFOボタンを押す(P.19)

■人物をズームするとき


- (1)[**○**|をタッチする。
- (2)顔を選び、**(or)**(**(回)**)をタッチ する。



保存する 別の人物を選ぶ

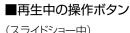


●一覧表示のとき⇒(P.37)

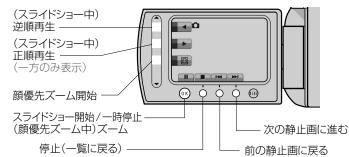

イベントを記録する

- 準備 単/ ロスイッチ: 単動画
 - ●PLAY/RECボタン: 撮影モード

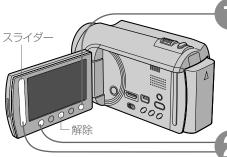

(IEN) メニューを表示する

スライダーで「イベント登録」 を選び、OK)をタッチする



- ■終了するとき
 - → (級了)をタッチする
- ■イベントの記録をやめるとき
 - →手順③で「解除 |をタッチする (イベントの登録後に表示されます)



イベントの種類を選び、 OK)をタッチする



■以後、撮影する動画に選んだ イベントが記録され、画面にア イコンが表示されます。(P.22) (変更するまで同じイベントが 記録され続けます)

動画を撮影する前に「旅行」「運動会」「ペット」などのイベントを登録して おくと、検索や整理が楽になります。

-度記録したイベントを変更するとき

- 準備 44/ ロスイッチ: 44動画
 - ●PLAY/RECボタン: 再生モード
- メニューを表示する
- スライダーで「編集」を選 び、OK)をタッチする



「イベント変更」を選び、 ok)をタッチする



[] つずつ変更 | を選び、 ок)をタッチする



「はい」を選び、 OK)をタッチする





変更後のイベントを選び、 OK)をタッチする




- ■終了するとき
 - → ((終了)をタッチする
- ■複数の動画をまとめて変更 するとき
 - (1) 手順④で「範囲を指定して 変更 |を選び、 (の) をタッチす る。
 - (2)動画(ここから)を選び、(OK) をタッチする。
 - (3)動画(ここまで)を選び、(の) をタッチする。
 - (4)イベントを選び、**OK**)をタッチ する。

動画 動画 (ごごから) (ここまで)



選んだ動画 記録済みの (複数) イベント

_{撮 影 5} 探して見る

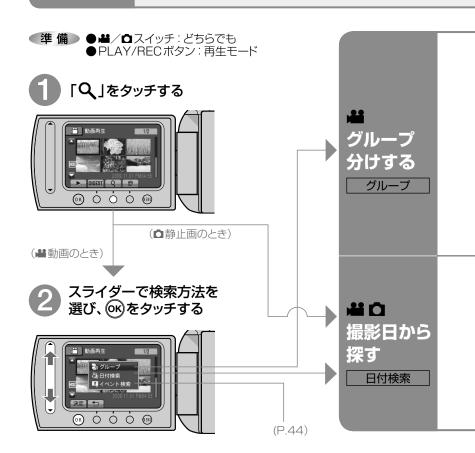

- ■中止するとき
 - →「 」
 「 」
 下する
- ■短時間で内容を確認するとき ●ダイジェスト再生する(P.37)

動画を撮影日時でグループ分けしたり、動画や静止画を撮影日で検索したり、 動画をイベントの種類と撮影日ごとにまとめて表示したりできます。

撮影日時が近い動画をひとつのグループに自動的にまとめ、連続して再生できます。

①グループを選び、∞をタッチする





グループ内の動画の数

お知らせ

- ●グループは、撮影日時を元に自動的に作成されます。
- ●撮影を続けたり、動画を分割したりすると、グループは変更されることがあります。

同じ日に撮影した動画や静止画だけを、一覧表示します。

①撮影日を選び、🕟 をタッチする ②動画や静止画を選び、🕟 をタッチする





選んだ撮影日





選んだ日に撮影した動画・ 静止画のみ表示される。

■一覧表示に動画や静止画がないとき

- →「動画メディア設定」や「静止画メディア設定」を変更する(P.101) (選択したメディア内の動画や静止画が、一覧表示されます)
- ■撮影日やイベントを選んで削除するとき
 - (1)削除する撮影日を、日付検索で選ぶ。または削除するイベントと撮影日を、イベント検索(次ページ)で選ぶ。
 - (2)検索後の一覧表示のまま、メニューの「削除」で「選択して削除」(P.94) を行い、表示中のファイルをすべて削除する。

(つづき)

イベントと

撮影日から

イベント検索


探す

探して見る(つづき)

イベントの種類と撮影日ごとにまとめて動画を表示します。 (設定されていないイベントは、表示されません。)

(P.42の手順②で「イベント検索 | を選び)

①イベントの種類を選び、60をタッチする

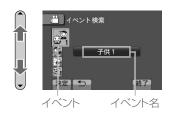

②撮影日を選び、のをタッチする





●選んだイベントを含 む撮影日のみ表示 される。

③動画を選び、 の をタッチする





- ●選んだ日に撮影し た動画のみ表示さ れる。
- ●選んだイベントのすべての動画を見るとき →手順②で「すべて | を選ぶ


撮

YouTube™用の動画を撮る

動画共有サイトのYouTube™にアップロードするときは、●を 表示してから撮影すると、簡単にアップロードできます。 YouTube™については⇒http://www.voutube.com/

You Tube

- 準備 # / □ スイッチ: # 動画
 - PLAY/RECボタン: 撮影モード

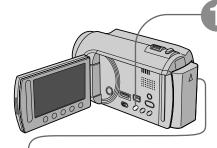

UPLOAD

何度か押し、 ONと表示する

●押す度に、ONと OFFに切り替わる。



押す

(撮影を開始) → (P.32)

- ●もう一度押すと停止 し、動が消える。
- ■10分間撮り続ける と、自動的に停止して





数秒後

ONと表示



撮影可能時間(10分) アップロード撮影

■解除するとき(®を消すとき)


→手順①でOFFと表示する

■YouTube™にアップロードするとき

- →パソコンに付属ソフトMediaBrowserをインストールし(P.82)、本機を 接続します。操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください(P.80)。
- →アップロードできないとき(P.107)
- ■撮影済みの動画をYouTube™用に変更するとき → (P.54)

iTunes用の動画を撮る

- 準備 単/ ロスイッチ: 単動画
 - PLAY/RECボタン: 撮影モード

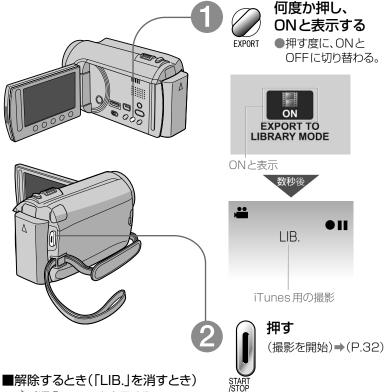


- →手順①でOFFと表示する
- ■iPodに入れるとき
 - (1)パソコンに付属ソフトMediaBrowserをインストールし(P.82)、本機を接続 します。操作については、同ソフトのヘルプをご覧ください(P.80)。
 - (2) iPodへの転送については、iTunesのヘルプをごらんください。
- ■iTunesに転送できないとき

 (P.107)

アップル社のソフトiTunes用の動画は、「LIB. |を表示して撮影します。 付属ソフトを使って動画をiTunesに転送すると、iPodなどで再生できます iTunesとiPodについて http://www.apple.com/jp/itunes/

撮影後にiTunes用の動画に変更するとき

- 準備 44/0 スイッチ: 44動画
 - ●PLAY/RECボタン: 再牛干ード

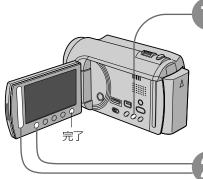



押す

(次の画面が表示)

動画を選び、(OK) (LIB.) をタッチする

■解除するとき(「LIB.」を 消すとき)

- →手順②で再び選び、(K) (LIB.) をタッチする
- ■確認するとき
 - (1) EXPORTボタンを押す。
 - (2)動画の[LIB.]マークを確認す る。
 - (3) (11) (完了) をタッチする。

お知らせ

●ほかの画面の一覧表示では「LIB. | マークは表示されません。





「LIB.」が表示

- 別の動画を選ぶとき →手順②を繰り返す
- (MEND)(完了)をタッチする
- 「はい」を選び、のをタッ チする

撮 影 テレビで見る

- 準備 単/ ロスイッチ: どちらでも
 - ●テレビの電源を入れる
 - ●お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください
- テレビに接続する
- (D端子ケーブルを使うときは) 接続設定メニューの「コン ポーネント出力」でテレビの 端子を選ぶ(P.100)
- テレビの外部入力ボタンな どを押し、本機を接続した端 子からの入力に切り換える
- 再生する
 - ●動画 → (P.36)
 - ●静止画→(P.39)

(従来型テレビ) (P.50)

■日時などを表示したいとき

→接続設定メニューの「テレビ表示」を「入し(P.100)

H O


デジタル 方式で ハイビジョ ンテレビに 接続する


HDMI端子

アナログ 方式で ハイビジョ ンテレビに 接続する

D端子

ハイビジョンテレビをお使いの場合、HDMI miniケーブル(別売)または専用D端子ケーブル(付属)をお使いください。

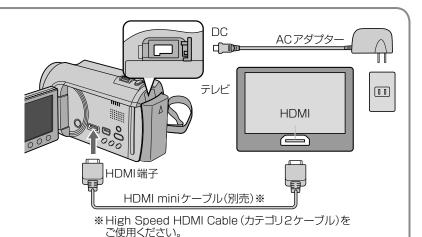


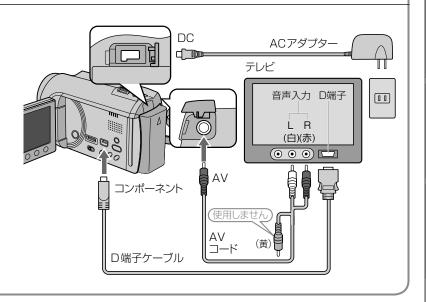

撮影 再生

8 (つづき)

テレビで見る(つづき)

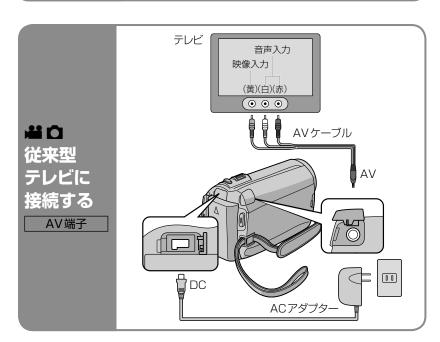

■テレビの表示が不自然なとき

- ●テレビに正常に表示されない
 - → HDMI miniケーブルを抜き差 しする
 - →本機の電源を入れ直す
- ●テレビに縦長に映る
 - →接続設定メニューの「ビデオ出力」 を「4:3|(P.100)



- ●テレビに横長に映る
 - →テレビ側で画面を調整する




- ●不自然な色で映る
 - →メニューの「x.v.Color」(P.90)を 「入」にして撮影したときは、テレビ側の設定をx.v.Colorにする
 - →テレビ側で画面を調整する

テレビとのHDMI連動機能 撮 を使う

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)規格に対応するテレビをお 使いの場合、本機とテレビを連動させることができます。

- **進 備** テレビの HDMI 機器制御機能を有効にする
 - ●#/@スイッチ: どちらでも
 - PLAY/RECボタン: 再生モード
 - ●接続設定メニューの「HDMI機器制御」を「入」にする(P.100) (お買い 上げ時は「入」に設定されています)
- HDMI miniケーブルでテレビに接続する (テレビの電源が入り、本機の画面がテレビに表示される)

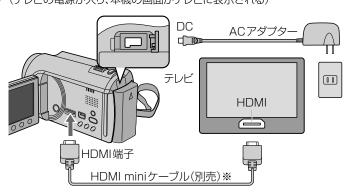

※ High Speed HDMI Cable (カテゴリ2ケーブル)をご使用くださ い。

■雷源を切るとき


→テレビのリモコンを使って、テレビの電源を切る (連動して本機の電源も切れる。本機が記録中やフォーマット中のときは、 電源が切れない場合があります)

■本機が正常に動作しないとき

- →USBケーブルを使用しているときは、USBケーブルを取りはずす
- →テレビの電源を入れたまま、本機の電源を入れ直す
- →接続設定メニューの「HDMI機器制御」を「切」にする(P.100) (HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビの機種やテレ ビに接続した機器によっては、本機の動作に予期せぬ影響を及ぼすことが あります。すべての動作を保証するものではありません)

動画を分割する

- 準備 単/ ロスイッチ: 単動画
 - PLAY/RECボタン 再生モード
- タニュー) メニューを表示する

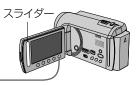


スライダーで「編集」を選び、⑥をタッチする



「分割」を選び、〇〇をタッチする



動画を選び、OK)をタッチする

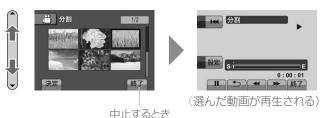

動画を分割し、2つの動画にできます。

分割する位置で一時停止し、「設定」をタッチ



⑥ 「ここで分割する」を選び、∞をタッチする



のをタッチする

(一覧表示から元の動画が消え、新しい動画が2つ表示されます)



お知らせ

- AVCHD規格では、約0.5秒単位で動画を分割します。そのため、0.5秒以内で分割点がずれることがあります。
- YouTube™用の動画(P.45)やiTunes用の動画(P.46、47) は分割できません。
- ●分割した動画は、iTunes用の動画に変更(P.47)できません。

部分をコピーする(トリミング)

- 準備 単/ ロスイッチ: 単動画
 - PLAY/RECボタン: 再生モード
- (NEN) メニューを表示する
- ■YouTube[™]用の動画をつくる **ナキ** (手順②はない)
- スライダーで「編集」を選び、 (ok) をタッチする
- 「トリミング」を選び、OK をタッチする
- 「アップロード設定」選び、 OK)をタッチする









動画を選び、OK)をタッチする









(選んだ動画が再生される)

中止するとき

動画の必要な部分だけをコピーし、新しい動画として保存できます(トリミング)。 普通に撮った動画から You Tube TM にアップロードする部分だけをコピーし、 You Tube TM 用の新しい動画として保存します(アップロード設定)。

5 コピーを始める位置で一時停止し、 「設定」をタッチする





6 再生したあと、コピーを終える位置で一時停止し、 「設定」をタッチする



「選択範囲を切り出す」を選び、 ®をタッチする



8 「はい」を選び、okを タッチする

> (コピー完了後、コピーした動画が 一覧表示に追加されます)



お知らせ

● AVCHD規格では、約0.5秒単位で動画を分割します。そのため、0.5秒以内で選択点がずれることがあります。

プレイリストをつくる

- 準備 44/ ロスイッチ: 44動画
 - PLAY/RECボタン 再生モード

メニューを表示 スライダ-



(P.58)

スライダーで「プレイリスト編集」を選び、 OK)をタッチする



「新規作成」を選び、OK)をタッチする



作成方法を選び、OK)をタッチする



- ■終了するとき → (※) (終了)をタッチする
- ■プレイリストを再生するとき ⇒(P.60)



動画ファイルを並べた一覧を、プレイリストと呼びます。

動画ファイルをプレイリストに登録しても、元の動画ファイルはそのまま残ります。

撮影日(またはグループ)を選び、その日に撮影した動画(またはグループ内の動画)をまとめて選んで並べます。

①撮影日(またはグループ)を選び、60をタッチする



――プレイリスト

- ●選んだ撮影日(またはグループ)に 含まれる動画を確認する
 - → 「確認」をタッチする
- ●選んだ動画の内容を確認する
 - → (所) (再生)をタッチする

②挿入位置を選び、6のをタッチする





- -(選んだ撮影日(またはグループ)に 含まれる動画がすべて、プレイリスト に追加される)
 - に追加される) ●プレイリストに追加した動画を消す
 - →「→」をタッチして消したい動画を 選び、ox)(取消)をタッチする
- ③手順①~②を繰り返し、撮影日(またはグループ)を並べる
- ④「保存」または (((終了)をタッチする
- ⑤「保存して終了」を選び、決定する









(インデックス画面に戻る)

- ■動画を1つずつ選ぶとき(シーンから取り込む)
 - →上の手順①で動画を選ぶ。以後の操作は同じ。
- ■イベントと撮影日で動画を選ぶとき(イベントごとに取り込む)
 - →イベントを選び、 をタッチする。以後の操作は、上の「日付ごとに取り込む」と同じ。

編集 保存

3 (つづき)

プレイリストをつくる(つづき)

プレイリストにタイトルを追加したり、すでにあるタイトルを変更したりできます。

(P.56の手順③で「タイトル設定 |を選んだ後)

①プレイリストを選び、60をタッチする



- ■プレイリストの内容を確認 するとき
 - →「確認 | をタッチする

タイトルを 追加 / 変更 する

タイトル設定

②タイトルを選び、@をタッチする



- ●タイトルを確認するとき
 - →「確認 |をタッチする
- ●タイトルを削除するとき
- →「タイトルなし」を選ぶ
- ③ 🕟 をタッチする

■プレイリストを修正するとき

▶P.56の手順③で「編集」を選び、プレイリストを選んで内容を変更する

■プレイリストを削除するとき

▶P.56の手順③で「削除」を選び、プレイリストを選んで削除する


お知らせ

- ●動画ファイルを削除またはムーブすると、プレイリストから同じ動画 が取り除かれます。
- ●プレイリストに登録した動画ファイルを分割(P.52)しても、プレイリストは影響を受けません。ただし、分割後の動画ファイルを1つでも削除またはムーブすると、プレイリストから分割前の動画が取り除かれます。

59

タイトル付きの プレイリストを簡単につくる

- 準備 44/ ロスイッチ: 44動画
 - PLAY/RECボタン: 再牛モード

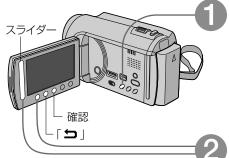



タイトル画面を 表示する

タイトルを選び、 OK)をタッチする



- → (EN) (終了) をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
 - → 「 ★ | をタッチする
- ■動画やタイトルを確認するとき
 - → 「確認 | をタッチする
- ■タイトルを変更するとき
 - ★(前ページ)

お知らせ)

●タイトル付きのプレイリストからつ くったDVD(P.76)は、AVCHD対 応機器(P.77)で再生してください。 DVDライター(別売)を本機に接続 して再生すると、タイトルが再生され ません。





プレイリスト再生の最初に、選んだ タイトルが約5秒表示される

スライダーで撮影日を 選び、(ok)をタッチする




撮影日 その日の最初に 撮影した動画

oĸ)をタッチする

プレイリストを見る


- 準備 単/ ロスイッチ: 単動画
 - PLAY/RECボタン 再生モード
- (NEN) メニューを表示する

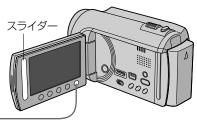

スライダーで 「プレイリスト再生」を 選び、OK)をタッチする



プレイリストを選び、 の)をタッチする

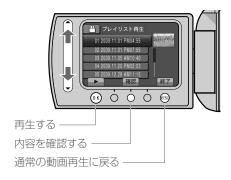

- **■再生時の操作** (P.36)
- ■プレイリストをつくるとき
 - →「プレイリストをつくる」(P.56)
 - →「タイトル付きのプレイリストを簡単につくる」(P.59)

別売アクセサリー

別売アクセサリー

詳しくは、カタログをご覧ください。

バッテリーパック	BN-VF808
バッテリーパック	BN-VF815
バッテリーパック	BN-VF823
バッテリーチャージャー	AA-VF8

バッテリーキット	VU-V840KIT*
バッテリーキット	VU-V863KIT*
DCコード	VC-VBN800
DVDライター	CU-VD3、CU-VD50

※ VU-V840KITとVU-V863KITは、バッテリーを本機に直接取り付けずに、付属のポーチに入れたバッテリーを、別売のDCコード(VC-VBN800)で本機と接続して使います。

バッテリーの処分について

- ●バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープな どを貼ってください。
 - · お問い合わせ: 有限責任中間法人 JBRC http://www.jbrc.net/hp/



Li-ion


美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ ご持参ください。

ビデオ

ビデオ機器にダビングする

- 準備 ①プレイリストを作成する(P.56) ② ♣/ ↑ スイッチ: ♣動画
 - - ●お使いのビデオ機器とテレビの説明書もご覧ください

本機の画面を閉じてから、接続する

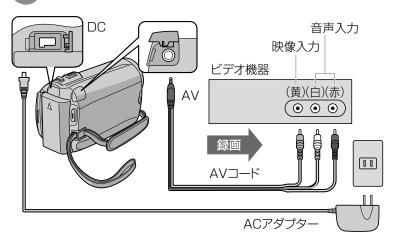

- 画面を開け、PLAY/REC ボタンで再生モードにする
- ■ビデオ機器に接続するテレビの画面比(4:3または16:9)に合わせる ➡接続設定メニューの「ビデオ出力 I(P.100)
- ■日付などを付けてダビングするとき
 - (1)接続設定メニューの「テレビ表示 |を「入 |にする(P.100)。
 - (2)DISPLAYボタンで表示を切り替える(P.19)。

HDDレコーダーやビデオ機器などに接続して、プレイリストや動画を ダビングできます。

🚜 プレイリストをダビングする

再生側(本機)

- 2 (注) メニューを表示する
- ③ 「ダビング再生」を選び、 の をタッチする



4 プレイリストを選び、 の をタッチする






黒画面→再生画面→黒画面

録画側(ビデオ機器)

- 録画の準備をする
 - ・対応する外部入力に切り換える。
 - ·DVD-Rなどやビデオテープを入れる。

お知らせ

- ●ダビングの前に手順⑤までを行い、 ビデオ機器に本機の映像を入力で きることを確認してください。
- ●タイトル付きのプレイリスト (P.58、59)では、手順®で黒画 面の代わりにタイトルが表示されま す。
- **6** 黒画面が表示されているうちに **録画を開始する**

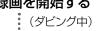

- | 黒画面が表示されているうちに | 緑画を停止する
 - ・映像の最初と最後に約5秒間の 黒画面が入る。
- ■動画ファイルをダビングするとき
 - ➡動画を再生し、ビデオ機器で録画を開始する



HDD↔microSDカードに移す

- 準備 単/ ロスイッチ: どちらでも
 - ●PLAY/RECボタン: 再牛干ード
- メニューを表示し、「編集」を選び、 (or)をタッチする
- 「コピー」または「ムーブ」(移動)を 選び、OK)をタッチする



コピーまたはムーブの方向を選び、 (ok) をタッチする



■動画では [HDD→SD] DH

ファイルを選ぶ方法を選び、OKを タッチする



すべての ファイルを すべてコピー すべてムーブ # 0 選んだ ファイルを 選んでコピー 選んでムーブ

H O

■終了するとき → (EII)(終了)をタッチする

動画や静止画をHDDからmicroSDカードにコピーしたり、ムーブ(複製せずに移動)させたりできます。 静止画をお店でプリント(現像)するときなどに便利です。

すべてのファイルをコピーまたはムーブ(移動)します。

①「はい」を選び、@をタッチする





選んだファイルだけをコピーまたはムーブ(移動)します。

①コピーまたはムーブ(移動)したいファイルを選び、⑥ (✔)を タッチする







(選んだファイルに✔がつく)

- ②手順①を繰り返し、ファイルを選ぶ
- ③「実行」をタッチする
- ④「はい」を選び、∞をタッチする







HDD 保存

外付型ハードディスクに保存する

■対応する外付型 HDD

I-O DATA (アイ・オー・データ機器)社の、 HDCN-UまたはHDCN-UAシリーズをお使いください。 2TBを超えるHDDは使用できません。



お知らせ


●外付型HDDについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 I-O DATA社: http://www.iodata.jp/everio/

ビクター: http://www.victor.co.jp/dvmain/gz-hd300

●外付型 HDD の取扱説明書をご覧ください。

■対応するUSBケーブル


図のいずれかの市販のUSBケーブルをお買い求めください。 本機に付属するUSBケーブルは使用できません。

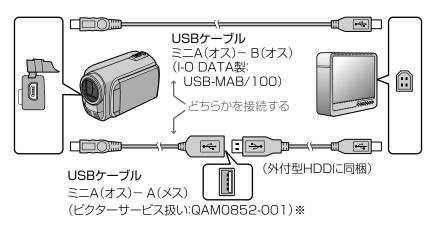

※同梱の青い紙の「ビクターサービス窓口案内」から最寄りの「ご相談窓口」に お問い合わせください。 市販の外付型ハードディスク(以下、外付型HDD)をUSBケーブルで接続すると、 動画や静止画を外付型HDDに保存したり、本機で再生したりできます。

すべての動画(または静止画)を保存する

- ① 44/ △スイッチ: (保存するものに合わせる)
- ② 外付型 HDD を本機に接続し、電源コンセントに差し込む
- 「すべてのシーン」を選び、 о́к)をタッチする
 - 静止画では⇒「すべての画像 |

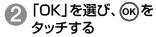

●ファイルの保存が始まる





■動画/ 自静止画を 確認する

■その他の機能



- ●保存していないシーン(保存していない画像) 外付型HDDに一度も保存していない 動画または静止画を、まとめて保存できます。
- ●再生

外付型HDDの動画または静止画を、本機で再 生できます。

エラーメッヤージが表示されたとき⇒(P.110)

●削除

外付型HDDから、動画または静止画を フォルダ単位で削除できます。

●フォーマット

外付型HDDから、すべてのファイルを削除でき ます。

実行する前に、必要なファイルをほかの機器にコ ピーしてください。

(パソコンでフォーマットしないでください。)

HDD 保存

(つづき)

外付型ハードディスクに保存する (つづき)

外付型HDDの使用上のご注意

■接続するとき

- ■「対応する外付型HDD | (P.66)以外では、動作を保証いたしません。
- ●本機と外付型HDDの間に、USBハブを接続しないでください。 DVDライター(別売)を使うときや、別の外付型HDDを使うときは、接続中の 外付型HDDを本機から取りはずします。

■保存または再生するとき

- 動画の保存には時間がかかります。 (例:画質 図の場合、1時間の動画の保存に約10分かかる。)
- ●ファイルの保存中と再生中は、本機や外付型HDDの電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- ●外付型HDD、DVDディスク(P.70)、ブルーレイディスク(P.79)のファイル は、本機に戻せません。
- ●本機から削除したファイルは、外付型HDDに保存されていても、DVDライター (別売)でDVDに記録できません。
- ■再生中に、映像や音声が途切れることがあります。

■外付型 HDD をパソコンに接続するとき

- ●パソコンでフォーマットしないでください。 パソコンでフォーマットした場合は、本機で改めてフォーマット(P.67)します。 ただし、外付型HDDのファイルはすべて削除されます。
- ●外付型HDDのファイルやフォルダは、パソコンで削除・移動・名前の変更をしな。 いでください。本機で再生できなくなります。
- ●外付型HDDのファイルをパソコンで編集するときは、あらかじめパソコンにコ ピーしてください。外付型HDDのファイルを直接編集すると、本機で再生でき なくなります。

お知らせ


●外付型HDDをパソコンに接続すると、外付型HDDに保存したファ イルをパソコンで再生したり、DVDなどに記録したりできます。パ ソコンでの操作については、付属ソフトMediaBrowserのヘルプ をご覧ください(P.80)。

いろいろな保存

これを使って…

こんなことができます



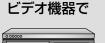



標準画質で DVDやテープに 保存する(P.62)





ハイビジョン画質で 保存する(P.66)

- ■対応するハードディスク
 - →I-O DATA製HDCN-U、 またはHDCN-UAシリーズ





DVDライターで





ハイビジョン画質で DVDに保存する (次ページ)

■再生するとき ⇒(P.77)

記録型 ブルーレイドライブで



ハイビジョン画質で ブルーレイディスクに 保存する(P.79)

- ■対応するブルーレイドライブ
- ➡ I-O DATA製BRD-UXP8


お知らせ

●DVDライターまたは記録型ブルーレイドライブをお使いの 場合、標準画質ではDVDに保存できません。さらに、画質 🚾 で撮影した動画は、DVDに保存できません。

ライター

DVDライターを準備する

- **準備** ●本機の画面: 閉じる
 - ●DVDライター(別売)の説明書もご覧ください。

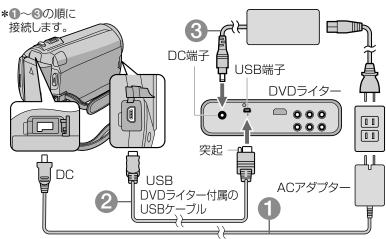

画面を開ける

(DVD作成の画面が表示される)

DVDライターの電源を入れ、新しいDVDをセットする



お知らせ

- DVD に記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- DVD ライター(CU-VD50)のボタンのうち、電源ボタンと取り出 しボタン以外は、本機との接続中は機能しません。

ライター

DVDを簡単につくる

一度もDVDに保存していない動画をまとめてDVDに保存できます (ダイレクトディスク)。 DVDは AVCHD対応機器で再生できます (P.77)。

- - **準備** DVDライターを準備する(P.70)





押す



どちらかを選び、 ok (決定)をタッチする



- ●ディスクのトップメニューに…
 - →グループ(P.42)が並ぶ
 - →撮影日ごとの動画が並ぶ

- ■静止画を保存するとき \rightarrow (P.72)
- **■**「ファイナライズしますか? |と 表示されたとき



- DVD に追記する予定があるとき →「いいえ |を選び、決定する
- ■ほかの機器で再生するとき/
- 追記を終えるとき
 - →「はい」を選び、決定する (またはP.72で「ファイナライズ |を選ぶ)

「作成開始」を選び、 ox をタッチする

●手順④の画面が表示されるま で、電源を切ったり、USBケー ブルを取りはずしたりしない でください。




OK)をタッチする



- ●「次のディスクを入れてくださ いしと表示されたとき
 - ⇒新しいDVDに入れ替える

DVDのつくりかた

- 準備 ●DVDライターを準備する(P.70)
 - ₩/ ↑ スイッチ: (保存するものに合わせる)

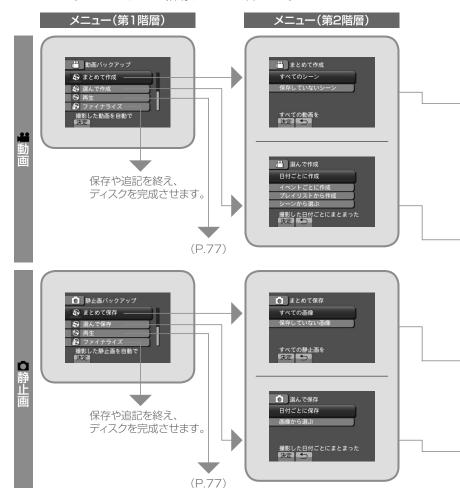

ダイレクトディスクボタンを押す(P.71)ほかに、 さまざまな方法でDVDをつくることができます。

動画を保存したDVD(AVCHDディスク)は、AVCHD対応機器で再生できます(P.77)。

まとめて作成

■すべてのシーン 本機のなかのすべての動画を、 ディスクに保存します。

●保存していないシーン 一度もDVDディスクに保存し ていない動画を、まとめてディ スクに保存します。 (ダイレクトディスクと同じ)

①「作成する」を選び、 の をタッチする





- ⇒次ページの手順③へ
- ●日付ごとに作成(次ページ) 選んだ日付に撮影したすべて 動画を、ディスクに保存しま す。
- ■イベントごとに作成(P.75) イベント(P.40)を選び、その イベントを登録したすべての 動画をディスクに保存します。
- ■プレイリストから作成(P.76) 作成したプレイリストを選び、 プレイリストどおりの動画を ディスクに保存します。
- ●シーンから選ぶ(P.75) 1つ、または複数の動画を選ん でディスクに保存します。

選んで作成

(「まとめて作成」と同様)

- ●すべての画像
- ●保存していない画像

(「選んで作成 |と同様)

- ●日付ごとに保存(次ページ)
- ●画像から選ぶ(P.75)

お知らせ)

- ●「作成しました」と表示されるま で、電源を切ったり、USBケー ブルを取りはずしたりしないで ください。
- ●動画と静止画は同じディスクに 保存できません。
- ●再生時に一覧表示されない ファイルは(P.43)、保存でき ません。

んで保

DVDのつくりかた(つづき)

(P.72で「日付ごとに作成 | または 「日付ごとに保存 | を選び) ①撮影日を選び、OR)をタッチする



②「作成する」を選び、(の)をタッチする



必要なディスクの枚数 保存するファイルを確認 (与で戻る)

↑ 静止画→4~進む

③どちらかを選び、**®**をタッチする





- ●ディスクのトップメニューに… ⇒はい :グループ(P.42) が並ぶ
 - →いいえ:撮影日ごとの 動画が並ぶ
- ④「作成開始」を選び、(の)をタッチする





●「作成しました」と表示さ れるまで待つ。電源を切っ たり、USB ケーブルを取 りはずしたりしないでくだ さい。



- ⑤ 🕟 をタッチし、ディスクを取り出す
 - ●「次のディスクを入れてください」 と表示されたとき
 - →新しいディスクに入れ替える



日付ごとに 作成



日付ごとに 保存

イベント

ごとに作成

(P.72で「イベントごとに作成」を選び)

①イベントを選び、600をタッチする





②→(P.74 手順②へ)

シーンから 選ぶ

O

画像から 選ぶ

(P.72で「シーンから選ぶ」または「画像から選ぶ」を選び)

①ファイルを選び、(()をタッチする





選んだファイルに が付く

選んだファイルを確認(コで戻る)

- ② 手順①を繰り返し、ファイルを選ぶ
- ③「保存」をタッチする
- ④⇒(P.74 手順②へ)
- ■「ファイナライズしますか?」と表示されたとき⇒(P.71)
- ■作成したディスクを再生して確認するとき (P.77)

お知らせ)

- ●動画と静止画は同じディスクに保存できません。
- ●「自動ファイナライズ | を「切 | にすると(P.98)、「ファイナライ ズしますか? と表示されます。
 - ●再生時に一覧表示されないファイルは(P.42)、保存できません。
- ●トップメニューにグループを並べる場合、撮影日の順に並びます。

DVDライター

DVDのつくりかた(つづき)

作成したプレイリストを選び、プレイリストどおりの 動画をDVDに保存する。

(P.72で「プレイリストから作成」を選び)

①プレイリストを選び、((選択)をタッチする





保存するプレイ リストを確認

(5で戻る)

作成した ディスクに プレイリスト 保存する プレイリスト

プレイリスト から作成

②挿入位置を選び、のをタッチする

(右欄にプレイリストがあると、挿入位置を選べる)





(選んだプレイ リストが、追加 される)

- ③手順①~②を繰り返し、プレイリストを並べる
- ④ 「保存」をタッチする
- ⑤「作成する」を選び、〇のをタッチする
- ⑥→(P.74手順④へ)
 - DVDのトップメニューにはプレイリストが並ぶた め、P.74の手順③はありません。

本機でつくったDVDを見る

■再生できる機器




AVCHD対応機器

(ブルーレイレコーダーなど)

動画ディスクのみ



DVDライター (CU-VD50)

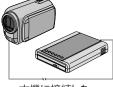

本機に接続した DVDライター

お知らせ

●上記以外の機器(標準画質のDVDプレーヤーなど)では再生 できません。さらに、ディスクを取り出せなくなることがありま す。

本機とDVDライターで見る

- 準備 ①(テレビで見るとき)テレビに接続する(P.48)

 - ③DVDライターを準備する(P.70)の手順①~④
- 本機でつくったDVDを セットする
- 「再生」を選び、OK)をタッチ する



■動画/白静止画を 確認する

(□静止画の場合) フォルダを選び、決定する



バックアップした 年月日と数字 $(01 \sim 99)$

再生する(P.36、39)

お知らせ

●再生できるディスクは、本機でつくったDVDに限ります。

DVDライター

4(つづき)

本機でつくった DVD を見る(つづき)

■ AVCHD対応機器で見る

動画を保存したDVDはAVCHD規格に対応しているので、AVCHD対応ブルーレイレコーダーなどで再生できます。



お知らせ

●字幕対応のプレーヤーでは、字幕を表示すると動画の撮影日時が表示されます。

タイトル

- ■プレイリストから作成したとき (P.76)
 - ⇒プレイリストがタイトルになる (プレイリスト内の動画は、各タイト ルのチャプターになる)
- ■P.74で「はい」を選んだとき →グループ(P.42)がタイトルになる
- ■P.74で「いいえ」を選んだとき→撮影日ごとの動画がタイトルになる

DVDライター(CU-VD50)だけで見る

DVDライター(CU-VD50)をテレビに接続すると、本機を接続しなくても、本機でつくったDVDを再生できます。 詳しくは、DVDライターの取扱説明書をご覧ください。

ダイジェスト再生

ディスク内の動画を、数秒ずつ連続して 再生します。 内容の確認や、見たいシーンを探すときにお使いください。

- ■通常の再生に戻るとき
 - →(プレイヤーのリモコンの)トップメニューボタンを押す



再生中のシーン トップメニュー から通常再生を に戻る 始める

ブルーレイ 作 成

ブルーレイディスクをつくる

市販の記録型ブルーレイドライブをUSBケーブルで接続すると、動画や静止画を保存して、ブルーレイディスクをつくることができます。

■対応する記録型ブルーレイドライブ

I-O DATA (アイ・オー・データ機器)社の、BRD-UXP8をお使いください。

お知らせ

●記録型ブルーレイドライブについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

I-O DATA社: http://www.iodata.jp/

ビクター: http://www.victor.co.jp/dvmain/gz-hd300

- ●記録型ブルーレイドライブの取扱説明書をご覧ください。
- ●USBケーブルは、下記の製品をお使いください。

I-O DATA製 : USB-MAMB/100

ミニA(オス) ーミニB(オス)

ビクターサービス扱い:QAM0852-001

S=A(JZ)-A(JZ)

記録型ブルーレイドライブのつかいかた

■ブルーレイディスクをつくるとき

- → DVDライターの操作と同じ (P.72~P.76)
- ■ほかの機器で再生するとき
 - ⇒ディスクの作成後に、メニューで 「ファイナライズ」を選ぶ (本体設定メニューの「自動ファイナライズ」は、DVDの作成時に機能する)
- ■ブルーレイディスクを再生すると き
 - →市販のブルーレイプレーヤーやブルーレイレコーダーで再生する

■動画でAVCHDディスクをつ くるとき

- (1) 記録型ブルーレイドライブ を接続したときのメニュー (P.72)で、「メディア切替」 を「DVD」に設定する
- (2) 記録型ブルーレイドライブに、 新しいDVDをセットする。



お知らせ

) ●静止画を保存したディスクは、ブルーレイプレーヤーなどで再生できません。ブルーレイドライブを接続して本機で再生するか、パソコンで再生してください。

パソコンでできること

ディスクをつくる

パソコンで AVCHD ディスク (DVD) やブルーレイディスクをつくるには、下記の順に操作します。

- 1 パソコンの性能を確かめる(次ページ)
- 付属ソフトをインストールする(P.82)
- パソコンにバックアップする(P.83~84)
- 4 ファイルを整理する(P.85)
- 5 動画をディスクに記録する(P.86)
- YouTube ™にアップロードするとき/ iTunes に転送するとき
 - → MediaBrowserの「ヘルプ」メニューの 「MediaBrowser ヘルプ」をご覧くだ さい



お知らせ

- ●お使いのパソコンに記録型 DVDドライブや記録型ブルーレイドライブが必要です。
- ●付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- ●付属ソフトの操作などで困ったときは、P.111のお問い合わせ先へご相談ください。
- Macintoshをお使いの場合は、アップル社のiMovie '08 (動画) またはiPhoto (静止画)を使って、パソコンにファイルを取り込み ます。以後の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読み ください。

パソコン

パソコンの性能を確かめる

スタートメニューの「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。



- Windows Vista™: 次のいずれか
 - ·Home Basic
 - ·Home Premium (共にプリインストール版のみ)
- ●空欄、またはService Pack 1とあること
- ●プロセッサ:次のいずれか
 - · Intel® Core™ Duo CPU 1.66GHz以上 (Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz以上推奨)
- ●メモリ:2GB以上
- ●システムの種類:32ビット

(Windows XPの場合)

- -● Windows XP : 次のいずれか
 - ·Home Edition
 - ·Professional
 - (共にプリインストール版のみ)
- Service Pack 2 (または3)とある こと
- ●プロセッサ: Windows Vistaと同じ
- ●メモリ: 1GB以上



TM32 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.40 GHz

Park-Pain

■その他の動作条件

フルコンピュータ&:

- ディスプレイ: 1024×768ピクセル以上(1280×1024ピクセル以上を推奨)
- ●グラフィック: Intel G965以上を推奨

お知らせ

- ●上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。DVDライター(別売)のご利用をお勧めします(P.70)。
- ●詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。

パソコン

付属ソフトをインストールする

- 準備 ●付属のCD-ROMをパソコンに入れる
 - Windows XPをお使いのとき 手順③から
- □ ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う: プログラムのインストール/実行 フォルダを聞いてファイルを表示 - エクスプローラ使用 コントロール パネルで自動再生の既定を設定します

白動再牛画面で

「INSTALL.EXEの実行」を クリック

ユーザーアカウント制御画面で 「続行」をクリック



おまかせインストール まべての付属ソフトウェアを最適な設定。 おこのみインストール ペンストールするソフトウェアや

「おまかせインストール」を クリック

■以後、画面の指示に従う。



終了

|

左の画面で

「完了」をクリック

手順③の画面に戻り

「終了」をクリック (インストールが終了する) (デスクトップに アイコンが 表示される)



編集用

Everio

Everio


再牛用

MediaBro... MediaBro...

パソコンにバックアップする

本機の操作

- - 準備 ●パソコンのHDDに十分な空き容量があることを確認する
- 本機の画面を閉じてから、接続する

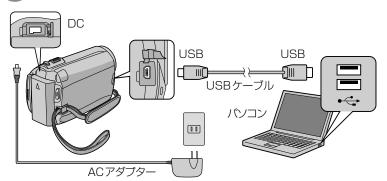

- 画面を開ける (電源が入る)
- 「バックアップする」を選び、 OK)をタッチする

(パソコンで付属ソフトの Everio MediaBrowserが立ち上がる)



(次ページに続く)

お知らせ

●撮影した動画が多いと、バックアップ に時間がかかります。

(パソコン接続中)





パソコン

3(つづき)

パソコンにバックアップする(つづき)

パソコンの操作

準備 ●本機で「バックアップする」を選ぶ(前ページ)



「ビデオカメラのすべてのボ リューム | をクリック

「次へ」をクリック

2



- ファイルの保存先(パソコン)

「開始」をクリック (バックアップが始まる)

3



「OK |をクリック

■本機をパソコンから取りはずすとき

(1)「ハードウェアの安全な取り外し」を クリックする。



- (2) 「USB大容量記憶装置~」をクリックする。
- (3) (Windows Vistaの場合) 「OK」を クリックする。
- (4) USBケーブルをパソコンから取り はずし、本機の画面を閉じる

お知らせ

動画ファイルの拡張子は「.MTS」。静止画ファイルの拡張子は「.JPG」。

パソコン4

ファイルを整理する

ファイルをバックアップしたら、「家族旅行」「運動会」などの名前を付けて整理しましょう。 ディスクをつくるときだけでなく、鑑賞するときにも役立ちます。





■ をクリック

<u>___</u> (カレンダー表示になる)

撮影した月をクリック

2



左下の

[+]ボタンをクリック



ユーザーリスト名を入力し、 「OK」をクリック

(ライブラリのユーザーリストに、新し いユーザーリストが追加される)



(例:家族旅行)

3



撮影日をクリック

(その日に撮影したファイルのサムネイルが表示される)

サムネイルをドラッグし

ユーザーリストにドロップする

■動画と静止画を区別するとき

- →画面右上の「絞り込み」メニューを 使う
- ➡サムネイルの右上隅を確認する





(静止画はディスクに保存できません)

n

動画をDVDなどに記録する

準備 ●新しいDVD (DVD-Rなど)または新しいブルーレイディスク(BD-R など)を、パソコンに入れる。



ユーザーリストをクリック

●前ページの例では「家族旅行」。

「ディスクの作成」をクリック



動画だけが表示される。

ディスクの種類を選ぶ

- Blu-ray (ブルーレイディスク用)
- AVCHD (DVD用:ハイビジョン)
- DVD-Video (DVD用:標準画質)

「次へ」をクリック



- 「表示されているすべてのファ イルを選択する」をクリック

- 「次へ」をクリック

お知らせ

 ブルーレイディスクとAVCHDディスクを再生するときは、 MediaBrowser Playerを使います。詳しくは、MediaBrowser のヘルプをご覧ください(P.80)。DVD-Videoディスクは、別のソフトで再生してください。

ユーザーリストのなかの動画を使って、ディスクをつくります。 DVDに記録するときは、AVCHDディスクかDVD-Videoディスクを選びます。



タイトル名を入力する

●例:家族旅行

メニューの背景画を選ぶ

する)

「次へ | をクリック



「開始」をクリック




「OK」をクリック (ディスクの作成が完了

お知らせ) ●画質 | で撮影した動画からAVCHDディスクをつくるとき は、MediaBrowserが画質 P 相当に変換します。このため、 通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。

■ディスクに記録するファイルを選ぶとき

→手順②で下の欄の「ファイルを個別に選択する」をクリックし、 「次へ」をクリックしたあと、次の操作をする

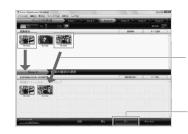

ディスクに記録する動画をドラッグし

下の欄へドロップする

「次へ | をクリック

さまざまな機能を使う

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や手ぶ れ補正、感度アップなどの設定を変えたりできます。

- 準備
 ●

 は

 は

 な

 な

 は

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な

 な


 な

 な

 な

 な

 な
 - PLAY/REC ボタン: (メニューによる)

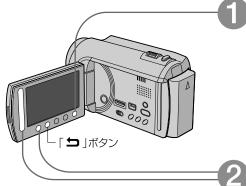


((EN)) メニューを表示する



選択した項目の説明が表示 されます

スライダーでメニューを 選び、OK)をタッチする

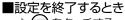

- ★ (EIII) をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
 - → 「 ★ | をタッチする
- ■すべての設定をお買い上げ時に 戻すとき
 - →本体設定メニューの「工場出荷 | (P.99)



スライダーで内容を選び、 OK)をタッチする





×==-2

撮影時のメニュー

▲/ □スイッチの設定によって、表示されるメニューが異なります。 一部のメニューは、マニュアル撮影時(P.30)のみ、表示されます。

■ 動画の撮影メニュー

メニュー	内容
M % マニュアル設定 (マニュアル 撮影時のみ)	項目を選び、それぞれの内容を設定する →「マニュアル設定のメニュー」(P.92)
ライト	M 入: ライトを常に点灯するA オート: 周囲が暗いと自動的に点灯する■ 切: 消灯する
₫ イベント登録	これから撮影する動画が、登録したイベント(旅行、運動 会など)に分類される(P.40)
◆ 動画画質	「WUXP: 最高画質 (ブルーレイディスク向け: AVCHDディスクをつくれない) ■ 「XP: 高画質
▲ ズーム倍率	■ 20倍: 20倍までズームできる(光学ズームのみ)■ 80倍: 80倍までズームできる■ 200倍: 200倍までズームできる
(当) 手ぶれ補正	 囫 切: 設定しない 囫 入: 手ぶれによる動画のブレを低減する ・三脚などで固定して撮影するときは →「切」にする。(「入」では逆に不自然な映像になる) ・手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。 ・動画撮影のみに効果があります。

撮影時のメニュー(つづき)

メニュー	内容
感度アップ (静止画と別に設定)	切: 調節しないAGC: 暗いところで電気的に明るく調節する▲ オート: 暗いところで自動的に明るく調節する (オートスロー: AGCより明るくなるが、明る さによっては被写体の動きが不自然になることがある)
x.v.Color	● 団 切: テレビ放送と同じ規格で、色を記録する 図 入: より忠実に色を記録する(x.v.Color 対応テレビ用)・x.v.Color 非対応のテレビで表示すると、「入」にして撮影した動画は色が正しく再現されないことがあります。
≋ ウィンドカット	● 団 切: 低減しない 団 入: 風の音を低減する
□ 表示設定(P.97) ¼ 本	

●印は、お買い上げ時の設定です

静止画の撮影メニュー

メニュー	内容
M\$ マニュアル設定 (マニュアル 撮影時のみ)	・項目を選び、それぞれの内容を設定する →「マニュアル設定のメニュー」(P.92)
ॐ ライト	・ライトを点灯する ➡動画の撮影メニューの「ライト」(P.89)

■セルフタイマーの「顔検出」の操作の流れ

(1) SNAPSHOT ボタンを押す



顔に枠が付く

(2) 撮影者が 画面内に 入る



お知らせ
●撮影環境によっては、顔を検出できないことがあります。

▲/ □スイッチの設定によって、表示されるメニューが異なります。 一部のメニューは、マニュアル撮影時(P.30)のみ、表示されます。

メニュー	内容
心 セルフタイマー	● 図 切: セルフタイマーを使わない ② 2秒: SNAPSHOTボタンを押して、2秒後に撮影する (三脚や台などの上に置き、セルフタイマーを使うと、SNAPSHOTボタンを押した瞬間の手ぶれを防ぐことができる) ③ 10秒: SNAPSHOTボタンを押して、10秒後に撮影する ○ 額検出: SNAPSHOTボタンを押すと顔を検出し、画面内に1人加わると、3秒後に撮影する ・ 顔検出は記念撮影で使います。 画面内の全員が本機を向いていることを確認してから、SNAPSHOTボタンを押します。 撮影者が画面内に入るとカウントダウンを開始し、3秒後に撮影します。 ・ 資検出を中止するとき ● セルフタイマーを「切」にする ● SNAPSHOTボタンをもう一度押し、「10秒」のセルフタイマーに切り換える ・ 「顔検出」に設定すると、②が点滅し、顔優先AE/AF(P.34)を使用できません。
₿ シャッターモード	● □ 1枚撮影: 連写しない □ 連写: SNAPSHOTボタンを押し続けているあいだ、連写する(最大3枚/秒) •microSDカードによっては、連写できないことがあります。 •連写し続けると、連写速度が低下します。
静止画サイズ	● 幽 1920×1080 (画面比は16:9) 歯 1440×1080 歯 640×480 ・画面比が16:9の静止画をお店でプリントすると、両端が切られることがあります。プリントするお店に確認してください。
◆ 静止画画質	■ ファイン: 高画質(撮影枚数が少ない)エスタンダード: 標準画質(撮影枚数が多い)
感度アップ (動画と別に設定)	週 切 : 調節しない ● MC AGC: 暗いところで電気的に明るく調節する
□ 表示設定(P.97) 😘 本体設定(P.98) 🏕 接続設定(P.100) 🖸 メディア設定(P.101)	

×==- **3**

マニュアル設定のメニュー

項目	内容
● シーンセレクト	● 図 切: 調節しない
⑤ フォーカス	 ▲ オート:自動的にピントが合う M マニュアル:ピントをスライダーで合わせ、∞をタッチする ▲ :遠距離 ★ :近距離 ・ズームを使うときは、望遠(T)でピントを合わせてから広角(W)にすると、ピントがずれない。
ふ フォーカスアシスト	・ピント合わせを簡単にするため、次の3つを同時に変更する ・画面を一時的にモノクロにする ・ピントが合っている画像の輪郭線を青色にする ・フォーカスを「マニュアル」にする ・次の順に操作すると、ピントが合い、画面がカラーに戻ります。 ①スライダーを動かし、被写体の輪郭線を青色にする② 図をタッチする ・暗いところで使うと、ざらついた部分に色が付いて、輪郭線が見にくくなります。 ・輪郭線の色を変えたいとき →表示設定メニューの「アシストカラー」(P.97)
☆ 明るさ補正 (動画と静止画で 別に設定)	 ▲ オート: 自動的に明るさが調節される M マニュアル: 明るさの補正値をスライダーで設定し、 ∞をタッチする 動画 (♣): -6~+6 静止画(♠): -2.0EV~+2.0EV

マニュアル撮影時(P.30)には、メニューに「マニュアル設定」が表示されます。 「マニュアル設定」を選んで6をタッチすると、明るさやシャッタースピードなどを調節できます。

項目	内容
む シャッタースピード (動画と静止画で 別に設定)	 ▲オート:自動的にシャッタースピードが調節される Mマニュアル:シャッタースピードをスライダーで選び、@をタッチする ・動きの速い被写体を鮮明に撮るとき ・数値を小さくする(1/4000まで)*被写体が暗くなることがある。 ・動きのある被写体の流れを撮るとき ・数値を大きくする(1/2まで)*手ブレしやすくなるので、三脚で固定する。
№ ホワイトバランス	▲ オート: 自動的に自然な色合いになるよう調節されるM マニュアル: 色合いを調節する⇒(P.34)
	M 入: 逆光で被写体が暗くなるのを補正する■ 切: 補正しない
() 測光エリア	 □ 全体: 画面全体を基準に、明るさを補正する □ スポット: スポット枠を基準に、全体の明るさを補正する → 「◆」や「→」をタッチしてスポット枠を左右に動かし、∞をタッチする
適 エフェクト (動画と静止画で 別に設定)	 ■ 切:効果をつけない ⊿ セピア:古い写真のようなセピア色で撮る B/W 白黒:白黒映像のようなモノクロで撮る ※ 映画効果(蓋のみ):速いコマ落としによる映画のような効果で撮る 国ストロボ(蓋のみ):コマ落としで、連続写真のように撮る
加 テレマクロ	 ■ 切: 通常の撮影(以下の距離まで近づける) 望遠(T)側:約1mまで 広角(W)側:約5cmまで 図 入:望遠側での接写(以下の距離まで近づける) 望遠(T)側:約50cmまで 広角(W)側:約5cmまで ・接写しないときは、「切」にしてください。

●印は、お買い上げ時の設定です

×==- **4**

再生時のメニュー

≟ 動画の再生メニュー

メニュー	内容
面 削除	1 つずつ削除: いま選ばれている動画を削除する 選択して削除: 削除する動画を選んで面マークを付け、まと めて削除する ①動画を選び、@(面)をタッチ する(面が表示される) ・面を消すとき ●もう一度タッチする ②[実行]をタッチする ③[はい]を選び、@をタッチする すべて削除: すべての動画を削除する
サ アップロード設定	動画からYouTube [™] にアップロードする部分をコピーし、新 しい動画として保存する ⇒「部分をコピーする」(P.54)
Q 検索	グループ、撮影日、イベントのいずれかで、一覧表示する動画 を絞り込む →「探して見る」(P.42)
プレイリスト再生	プレイリストを再生する →「プレイリストを見る」(P.60) ・終了するとき →・・ (終了)をタッチする
🏞 プレイリスト編集	プレイリストを作成または編集する ➡「プレイリストをつくる」(P.56)
記 ダビング再生	プレイリストを選び、ビデオ機器にダビングする →「ビデオ機器にダビングする」 (P.62) •中止するとき → → (中止)をタッチする
野 特殊ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生する ・通常の再生に戻るとき →「 」 」 をタッチする

▲ / □スイッチの設定によって、表示されるメニューが異なります。 動画のグループ表示での再生時や、プレイリストの再生時は、一部の機能を利用できません。

メニュー	内容	
分 編集 □ コピー	動画を選び、別のメディアにコピーする⇒(P.64)	
□ ムーブ	別のメディアにコピーし、元の動画を削除する⇒(P.64)	
On プロテクト / 解除	1 つずつ設定: いま選ばれている動画に、誤消去防止のプロテクト(Om) マークを付ける 選択して設定: プロテクトする動画を選んで Om マークを付けたり、解除したりする ①動画を選び、 @ をタッチする(Om が表示される) ・ Om を消すとき→もう一度タッチする ② @ をタッチする ③ [はい]を選び、 @ をタッチする すべてプロテクト: すべての動画をプロテクトする すべて解除: すべての動画のプロテクトを解除する	
♥ 分割	動画を任意の場所で、前半と後半の2つに分ける → (P.52)	
心 トリミング	動画から必要な部分をコピーし、新しい動画として保存 する→(P.54)	
	一度記録したイベントを変更する➡(P.41)	
© ワイプ/フェーダー © 図 切: 効果を付けない (
□ 表示設定(P.97) ¼ 本	□ 表示設定(P.97) ¼ 本体設定(P.98) ~ 接続設定(P.100) □ メディア設定(P.101)	

●印は、お買い上げ時の設定です

メニュー

4(つづき)

再生時のメニュー(つづき)

₩ 静止画の再生メニュー

×	ニュー	内容
恒 削除		静止画を削除する ➡動画のメニューの「削除」(P.94)
🕼 日付	検索	撮影日を指定し、一覧表示する静止画を絞り込む ➡「探して見る」(P.42)
ℯ 編集	□ コピー	静止画を選び、別のメディアにコピーする → (P.64)
	□ ムーブ	別のメディアにコピーし、元の静止画を削除する ▶(P.64)
	〇m プロテクト/解除	静止画をプロテクト(誤消去防止)する ➡動画のメニューの「プロテクト/解除」(前ページ)
□ 表示	設定	・項目を選び、それぞれの内容を設定する →「表示設定のメニュー」(P.97)
第 本体	設定	→「本体設定のメニュー」(P.98)
፟ 接続	設定	→「接続設定のメニュー」(P.100)
□ メデ	ィア設定	→「メディア設定のメニュー」(P.101)

×==- **5**

表示設定のメニュー

「表示設定」を選んで®をタッチすると、画面の明るさなどを調節できます。 撮影/再生、動画(♣)/静止画(♠)を問わず、いつでも設定できます。

項目	内容
働 時計合わせ	●日時設定:現在時刻を修正するときや、設定し直すとき ・き 地域設定:海外で使うとき(P.25) サマータイム設定:旅行先でサマータイムが実施中のとき、「入」にする ・夏の一定期間の時計を1時間進める制度を、サマータイムと呼びます。日照時間を有効に使うため、主に欧 米諸国で採用されています。
② 日付表示配列	年月日の並び順と、時間表示(24h/12h)を設定する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	明るさをスライダーで調整し、 ® をタッチする +:明るくなる -:暗くなる
図 モニターバック ライト	 明るい: 画面を常に明るくしたいとき 標準: バッテリーの消費を抑えたいとき オート: 屋外では「明るい」に、屋内では「標準」に、自動的に切り替わる 屋外に出ると、「LCD 図 ▲」が約3秒間表示され、▲が点滅します 屋内に入ると、「LCD 図 ▼」が約3秒間表示され、▼が点滅します
● アシストカラー	 ■ B 青/ R 赤/ G 緑 ・マニュアル設定メニューの「フォーカスアシスト」を使うときに、ピントの合った被写体の輪郭線が、設定した色で表示されます。

●印は、お買い上げ時の設定です

■旅行先がサマータイムのとき

- (1) 「時計合わせ」で「サマータイム設定」を選ぶ。
- (2) [入]を選び、
 - (ox) をタッチする。



■海外から戻ったとき

- ▶「地域設定」と「サマータイム 設定 |を元に戻す
- ■時計が少しずれたとき
 - →「時計合わせ」で「日時設定」 を選ぶ(P.4の手順③へ)

×==-6

本体設定のメニュー

項目	内容
● デモモード	図 切: 設定しない● 図 入: 本機の機能のデモを見ることができる→ microSDカードを入れず、ACアダプターを接続し、電源を入れて「撮影」にし、約3分待つ
な オートパワーオフ	囫 切:5分放置しても電源が切れない◯ M 入:電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になる(デモモード「切」の場合)
■))操作音	団 切: 消す
■ 録画ボタン	図 切 :表示しない ● 図 入 :画面に「録画」ボタンを表示し、START/STOPボ タンの代わりに使う
● 高速起動	団 切: 高速起動しない● 団 入: 5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動する「入」にすると、画面を閉じてから5分間、消費電力が撮影時の約1/3になります。電源を入れておくより節電できます。
G 落下検出	 囫 切: 落としても停止しない ◯ 図 入: HDDの破損を防ぐため、本機を落とすと撮影や再生を停止する ・本機を落とさなくても撮影や再生が停止するときは⇒「切」にする。 ⇒「動画メディア設定」を「SD」にする。 ・「入」にしてもHDDを保護できないことがあります。
	団 切: リモコンでの操作を受け付けない○ 図 入: リモコンで操作できる
▲ 自動ファイナライズ	 団 切: 作成するDVDを追記可能にする(本機以外では再生できません) ● 図 入: 作成するDVDを、対応機器(P.77)で再生できるようにファイナライズする ・「切」にして作成したDVDを対応機器(P.77)で再生するとき→DVD作成画面で「ファイナライズ」を選ぶ(P.71) ・2枚以上のDVDを同時に作成する場合、「切」にしていても、最後の1枚を除いて自動的にファイナライズされます。 ・ブルーレイディスクを作成する場合、「自動ファイナライズ」の設定に関わらず、常にファイナライズされずに作成されます。

「本体設定」を選んで
をタッチすると、本機について設定できます。
撮影/再生、動画(♣)/静止画(♠)を問わず、いつでも設定できます。

項目	内容
▲ ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。詳しくは、ビクターのホームページをご覧ください。(新しいファームウェアがつくられるまで、ホームページに説明はありません)
◇ 第 工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻す

●印は、お買い上げ時の設定です

×==- **7**

接続設定のメニュー

「接続設定」を選んで<a>
 でをタッチすると、テレビとの接続について設定できます。
撮影/再生、動画(♣)/静止画(♠)を問わず、いつでも設定できます。

項目	内容
▶ テレビ表示	■ 切: テレビに、アイコンや日時を表示しない図 入: 常に表示する
≥ ビデオ出力	● 16:9: ワイドテレビ(16:9)に接続するとき 4:3: 従来型のテレビ(4:3)に接続するとき
■ コンポーネント出力	■ D1: D1 (480i)~D2 (480p)のとき D3: D3 (1080i)~D4 (720p)のとき ・テレビのD端子に接続するときに、D端子の種類を設定します。
→ HDMI出力	 ▲ オート1:通常はオート1に設定する ▲ オート2:オート1で正常に表示されないとき ◆ 480p:オート2で正常に表示されないとき • 1080p対応テレビにHDMIケーブルで接続する場合、「オート1」に設定すると最良の映像(1080p信号)を出力し、本機の画面の上端に「1080P」と表示します。
➡¶ HDMI機器制御	図 切:連動しない

●印は、お買い上げ時の設定です

×==- **8**

メディア設定のメニュー

「メディア設定」を選んで∞をタッチすると、HDDとmicroSDカードについて設定できます。

撮影/再生、動画(♣)/静止画(ඛ)を問わず、いつでも設定できます。

項目	内容
動静止画メディア設定	● MDD:静止画を本機のHDDに記録する SD:静止画をmicroSDカードに記録する
👪 動画メディア設定	● M HDD: 動画を本機のHDDに記録する SD: 動画をmicroSDカードに記録する
── HDD フォーマット	●ファイル: HDDのすべてのファイルを消去する ファイル+管理番号: HDDのすべてのファイルを消 去し、フォルダ番号とファイル番 号を[1]から始める
★ SDフォーマット	●ファイル: microSDカードのすべてのファイルを消去する ファイル+管理番号: microSDカードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始める・microSDカードが入っていないときは、選べません。
፟ MDDデータ消去	本機を廃棄または譲渡するときに実行する (ダミーデータの上書きですべてのデータを消去し、さらにフォーマットする) ・繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。 ・終了するまで時間がかかります。AC アダプターを接続してください。

●印は、お買い上げ時の設定です

故障かな!?と思ったら…

修理を依頼する前に、もう一度、以下の表にしたがってご確認ください。 それでも不具合があるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

なお、ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

こんなときは

ここを確かめてください

カード

microSDカードが 入らない microSDカードの向きを確認する。 (P 28)

電源が入らない

- ●ACアダプターを正しく接続する。
- バッテリーを充電する。

電源

画面を閉じると電源 /充電ランプが点滅 する

- ●本体設定メニューの「高速起動」が「入」になっていることを示しています。
- ●バッテリーの充電中を示しています。

低温メッセージを 表示したあと、温めて いると電源が切れる ●再び電源を入れると使用できます。(低温から温まると、動作確認のためにいったん電源が切れることがあります。)

撮影できない

- #/ ♪スイッチを確認する(P.30)。
- PLAY/RECボタンで撮影モードにする (P.30)。

撮影中

自動でピントが合わない

- ●レンズの表面をクリーニングクロスできれいに拭く。
- ●マニュアル撮影メニューでマニュアル フォーカスを解除する。
- 暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスを使う。

こんなときは

ここを確かめてください

勝手に撮影が 停止した

- ■電源を切り、しばらく経ってから電源を 入れる。(本機の温度が上がると、HDD の保護のため自動的に停止します。)
- ●大音量の場所、振動する場所から移動する。
- ●市販のmicroSDカードを入れ、メディ ア設定メニューの「動画メディア設定 | と「静止画メディア設定 | を、それぞれ 「SD Iにする。(HDD が故障している 可能性があります。)
- ●12時間連続撮影すると撮影が停止し ます。

デジタルズーム できない

■メニューの「ズーム倍率 |を「80倍 | または「200倍」にする。

撮

影

中

被写体が暗い

- ■メニューの「ライト」「感度アップ」を使う。
- ●マニュアル設定メニューの「逆光補正 | を使う。
- ■マニュアル設定メニューの「シーンセレ クト 「で「ナイトアイ」を使う。
- ●マニュアル設定メニューの「明るさ補 正 | を [+ | 側に設定する。

被写体が明るい

- ●逆光補正を使っているときは解除する。
- ■マニュアル設定メニューの「明るさ補 正 |を「- |側に設定する。

被写体の色が 不自然 (赤っぽい、 青っぽいなど)

- マニュアル設定メニューの「ホワイトバ ランス」を「マニュアル」に設定する。
- ゲン」のいずれかを選ぶ。
- 「ワンタッチ」を選んで調整する。

故障かな!? (つづき)

こんなときは

ここを確かめてください

画面に明るい光の 帯が現われる

●本機の向きを変え、光源を画面に入れないようにする。 (明るい光源が画面周辺にあると光の帯が現われることがありますが、故障で

撮影中

静止画の連写速度 が遅い

- ●連写を続けると、連写速度が低下します。
- ●使用するmicroSDカードや撮影条件によって、連写速度が低下します。

日時表示がでない

DISPLAYボタンを押す。

はありません。)

実際の記録時間が 目安とされている 時間より短い ●動きの速い被写体を撮影したときなど、 環境によっては記録時間が短くなります。

固怕

バッテリー残量が 正しく表示されない

- ●バッテリーをいったん満充電にしてから 使い切り、改めて充電する。
- ACアダプターを接続すると、バッテ リー残量は表示されません。
- ●高温や低温で長時間使ったり、何度も 充電を繰り返していると、正しく表示で きないことがある。

画面が見えにくい

●直射日光下など周囲が明るいと 見にくくなります。

再生中

音や映像が 途切れる

●シーンとシーンのつなぎ部分で途切れる ことがありますが、故障ではありません。

こんなときは

撮影したはずの 動画や静止画が 一覧表示されない

ここを確かめてください

- ●グループ表示や日付検索を解除する $(P.42)_{o}$
- ■メディア設定メニューの「動画メディア 設定「や「静止画メディア設定」を変更す る。(別のメディアのファイルは表示され ません。)
 - ●メニューの「特殊ファイル再生 | を選ぶ。 (管理情報の壊れた動画などを再生で きます。)

色合いが違って 見える

動きのあるシーンや 明るさの変化がある シーンなどで モザイクノイズが入 るか輪郭がぼやける

HDMI mini 接続したとき、 に表示されない

- ●マニュアル設定メニューの「ホワイトバ ランス |を調節して撮影する。
- x.v.Color 非対応のテレビで見る場合、 メニューの「x.v.Color |を「切 | にして撮 影する。
- x.v.Color 対応テレビで見る場合、テレ ビのx.v.Color設定を「入」にする。

●画質を 図 にして撮影する。

- ケーブルでテレビに テレビに映像が正常
 - HDMI miniケーブルを抜き差しする。 ■本機の電源を入れ直す。 (お使いのテレビの機種によっては、正常 に表示されないことがあります。)
- そ の 他

再生

٠

動画モードと静止画 モードの切り替えや 電源の入/切などが 遅い

動画や静止画をパソコンなどに保存し、 本機から削除することをおすすめします。 (撮影したファイルが本機に多数あると、 本機の反応が遅くなります。)

故障かな!? (つづき)

こんなときは

ここを確かめてください

充電中、ランプが 点滅しない

- ●バッテリー残量を確認する。 (バッテリーが満充電されていると、ラン プが点滅しません。)
- ●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。

(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)

スライダーや操作 ボタンがきかない

- ●手袋などをはずす。
- ●指で触れて操作する。 (爪やペン先などでは操作できません。)

そ の 他

リモコンがきかない

- ●本体設定メニューの「リモコン」を「入」 にする。
- ●電池を交換する。
- 野外や強い光が当たるところでは 動作しないことがあります。

通信時エラー表示 がでる

- ●USBケーブルを接続しなおす。
- ●本機を接続している機器の電源を入れ 直す。

DVD作成メニューに 入ったときメニュー から抜けられない

●本機からUSBケーブルを取りはずす。

本機が熱くなる

●故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。)

こんなときは

外付型ハードディス クのフォルダを削除 できない

ここを確かめてください

パソコンで削除する。 (パソコンでファイルを入れたり、フォル ダの移動・名前の変更を行ったりすると、 本機で削除できなくなります。)

そ YouTube™に の アップロード 他 できない

YouTube™のアカウントを作成する。 (YouTube™へのアップロードには、 YouTube™のアカウントが必要です。)

●付属ソフトMediaBrowserのヘルプの 「最新の製品情報はこちら」の「Q&A」 「最新情報」「ダウンロード情報」などを 確認する。

iTunesに転送でき ない

●付属ソフトMediaBrowserのヘルプの 「最新の製品情報はこちら」の「Q&A」 「最新情報」「ダウンロード情報」などを 確認する。

■次の場合は故障ではありません

- ●太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- ●液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (液晶画面には99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の小さな点がでることがあります)

■正常に動作しないときは本機をリセットする

- (1)電源を切る。(画面を閉じる)
- (2)本機からバッテリーとACアダプターをいったん取りはずし、再び取り付けてから電源を入れる。
- (3)本体設定メニューの「工場出荷」を実行する。

こんな表示がでたら…

こんな表示

ここを確かめてください

時計を合わせて ください ●時計を設定する。 (設定しても表示が消えないときは、時計用 電池が消耗しています。 販売店にご連絡く ださい。)

诵信エラー

●バッテリーをもう一度付け直す。

動画モードでは 使えません

- ●メディア設定メニューの「動画メディア 設定 | を「HDD | にする。
- microSDカードを交換する。

フォーマットエラー

●操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

●本機の電源を入れ直す。

データ消去エラー

●本機の電源を入れ直す。

●上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、メディア設定メニューの [HDD フォーマット]を実行する。(データはすべて消えます。)

HDDエラー

●本機の電源を入れ直す。

- ACアダプターとバッテリーを取りはずし、 microSDカードを入れ直す。
- ●microSDカードの端子の汚れを取り除く。

上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、メディア設定メニューの「SDフォーマット」を実行する。(データはすべて消えます。)

カードエラー

こんな表示

ここを確かめてください

フォーマットされて いません ●「OK」を選び、「フォーマットしますか?」の 画面で「はい」を選ぶ。

空き容量がありません。

●ファイルを削除する。パソコンなどに移す。 ●新しいmicroSDカードに交換する。

落下を検出して 電源を切りました

●本機の電源を入れ直す。

記録を中止しました

●メディア設定メニューの「動画メディア設定」で「SD」を選ぶ。 (microSDカードに記録します。)

記録できません でした ●振動や衝撃を与えないようにする。

動画管理ファイルが 壊れているため修復 します ●「OK」を選んで修復する。 (修復に失敗した動画は一覧表示されませんが、メニューの「特殊ファイル再生」で再生できることがあります。)

このカードは、本機で 記録、編集できません

本機で記録したファイルを使う。 (他機で記録したファイルは、再生できない ことがあります。本機で記録したファイルの 場合、ファイルが壊れています。)

未対応のシーン (ファイル)です

プロテクトが かかっています

●メニューの「編集」の「プロテクト/解除」で 解除する。

こんな表示が・・・・(つづき)

こんな表示

電源が入っていない か、または非対応の USB機器です

ここを確かめてください

- ●接続したUSB機器の電源を入れる。
- ●DVDライターにACアダプターを接続する。

フォルダ数が制限を 超えています ■バックアップ先を別のディスクに交換する。

ファイル数の制限を超えています

- ①パソコンなどにファイルまたはフォルダを移す。
- ②メディア設定メニューの「HDDフォーマット」または「SDフォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選ぶ。

プレイリスト数が制限 を超えています

●プレイリストを99以下にする。

バックアップできない モードで撮影された シーン…

- ●バックアップする動画から、画質™で撮影した動画を除く。
- ●「作成する」ボタンがあるときは、これを選ぶ。(ただし、画質圏で撮影した動画は、 DVDにバックアップされません。)
- ●記録型ブルーレイドライブ(市販)を使い、 BD-RディスクやBR-REディスクにバック アップする。

ファイルがありません

▶ ■ 4/1 スイッチを切り替える。

ディスクを入れて (入れ替えて) ください

- DVD ライターなどのトレーを開け、DVD を確認して置き直し、トレーを閉める。
- DVD ライターなどのディスクを入れ替える。

付属ソフトで困ったときは…

付属のソフトの操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。 (パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

「Everio MediaBrowser」と 「Everio MediaBrowser Player」の お問い合わせ先

株式会社ピクセラ

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー25階

■ご連絡いただきたい内容

- ・パソコン(Windows)のOSバージョン例: Windows XP
- ・問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号: 0570-02-3500

(ナビダイヤルが使用できない場合)

06-6633-2990

受付時間: 10:00~18:00

(年末年始、祝日、ピクセラ社 所定休日は除く)

「FAXでの問い合わせ」

FAX番号: 06-6633-2992

受付時間:24時間

- ■ご利用になれるパソコン⇒(P.81)
- ■付属ソフトのインストール⇒(P.82)

「フォト・ナビゲーター」の お問い合わせ先

日本ビクター株式会社お客様ご相談センター

■ご連絡いただきたい内容

- ・パソコン(Windows)のOSバージョン 例: Windows XP
- 問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号: 👀 0120-2828-17 045-450-8950 (携帯電話·PHSの場合)

インターネットでの問い合わせ

http://www.jvc-victor.co.jp/support/

- ●ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがあります。なお弊社では、お使いのパソコンについての基本的な操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。
- ●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて(P.118)

仕様

	一般
電源	ACアダプター使用時:DC11V バッテリー使用時 : DC7.2V
消費電力	3.5W (ライト「切」、モニターバックライト「標準」の場合)
外形寸法(mm)	53×68×113(幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	本体 : 約325g (グリップベルトを含む) 撮影時: 約370g (バッテリーBN-VF808、グリップベルトを含む)
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%

カメラ部・液晶部		
映像素子	1/4.1型305万画素(CMOS) 撮像エリア:116万画素	
レンズ	F1.9~F3.2、f=2.9mm~58mm (35mmカメラ換算 41.4mm~828mm)	
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)	
最低照度	9ルクス(シャッタースピード: 1/30) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2~1/500)	
液晶画面	2.7型ワイド、12.3万画素、ポリシリコンカラー液晶	
ライト	推奨撮影距離: 1.5m以下、LEDタイプ	
ズーム	動画撮影時	光学ズーム: 等倍~20倍 デジタルズーム: 21倍~200倍
	静止画撮影時	光学ズーム: 等倍~20倍
	再生時(P.20)	等倍~5倍

端子部		
HDMI端子	HDMI [™] Mini Connector (V1.3、x.v.Color [™] 対応)	
コンポーネント端子	Y Pb Prコンポーネント出力	
AV端子	映像:アナログ出力 音声:ステレオ、アナログ出力	
USB端子	ミニUSB-ABタイプ、USB 2.0	

内蔵ハードディスク部			
GZ-HD320	120GB	GZ-HD300	60GB

ACア	タフター(AP-V20)
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz
出力	DC 11V,1A
許容動作温度	0℃〜40℃(充電時は 10℃〜35℃)
外形寸法 (mm)	78×34×46 (幅×高さ ×奥行き) (コードとACプ ラグを含まず)
質量	約100g

バッテリー(BN-VF808)		
電圧	DC 7.2V	
容量	730mAh	
外形寸法 (mm)	30.5×18×52 (幅×高さ×奥行き)	
質量	約45g	

	時計用電池
種類	一次電池
種類	一次電池

リモコン(RM-V751)		
種類	DC3V (ボタン電池 CR2025)	
電池寿命	約1年(使用頻度により変わる)	
動作距離	約5m(正面軸上)	
許容動作温度	0°C~40°C	
外形寸法 (mm)	42×14.5×91 (幅×高さ×奥行き)	
質量	約30g(ボタン電池を含む)	

静止画		
記録方式	JPEG準拠	
拡張子	.JPG	
画像サイズ	(P.24)	
画質	ファイン/スタンダード	
記録 メディア	ハードディスク(内蔵)、 microSDカード(市販)	
メディア	microSDカード(市販)	


動画		
信号方式	デジタルハイビジョン方式	
動画記録画素	1080/60(画面比16:9)	
録画/再生方式	AVCHD規格準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch	
解像度	1920×1080i	
画質	UXP (平均24Mbps VBR) XP (平均17Mbps VBR) SP (平均12Mbps VBR) EP (平均5Mbps VBR)	
音 質	48kHz,256kbps	
記録メディア	ハードディスク(内蔵)、microSDカード(市販)	

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

技術情報

フォルダとファイルの一覧

HDDとmicroSDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。 フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

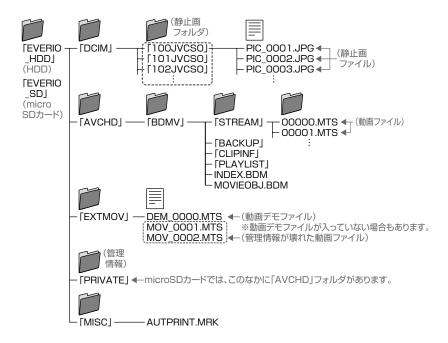

■管理情報が壊れた動画や 動画デモを見るとき

→ 「特殊ファイル再牛 | (P.94)



お知らせ

●上記のフォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをパソコンで行うと、本機で再生できなくなります。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にしたがって正しく取り扱いをしてください。

他社製品の登録商標と商標について

- ・"AVCHD"と"AVCHD"ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ・HDMI (High-Definition Multimedia Interface)と **Hコm** は、HDMI Licensing, LLCの商標です。
- ·"x.v.Color"と **x.v.Color** は商標です。
- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビーとダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ·YouTubeとYouTube口ゴは、YouTube LLC.の商標および商標登録です。
- · Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・iPod、iTunesは、米国およびその他の国で登録された米国 Apple,Inc. の商標です。
- · Intel Core、Pentium、Celeronは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

著作権について

- ・録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとするムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- ・鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、ご注意ください。

さくいん

英字	か行
AUTO/MANUAL ボタン · · · · 30 AV · · · · · · 50, 62 AVCHD · · · 78, 86 DIRECT DISC · · 19 DISPLAY · · 19 DVD ライター · · 70 D端子 · · · 48 Everio MediaBrowser · · · 83 EXPORT · · · 19, 46 HDD データ消去 · · 101 HDMI · · · · · 48, 100 INFO · · · 19 iPod · · · · 46 iTunes · · · · 46 microSD カード · · · 15, 28, 64	カードスロット・・・・・34 顔優先 AE/AF・・・・34 感度アップ・・・・90, 91 逆光補正・・・・93 クイックレビュー・・33 グリップベルト・・26 グループ・・・・42 検索・・・・42 大学ズーム・・・33, 112 工場出荷・・・99 高速起動・・98 コピー・・・・64 コンポーネント出力・・100
PLAY/REC ボタン 30 SNAPSHOT 16 START/STOP 16 TITLE 18, 59 UPLOAD 18, 45 USB 83 YouTube ™ 45, 54	再生ズーム・・・・・20 再生モード・・・・31 削除・・・・37,94 撮影時間/枚数・・・・24 撮影モード・・・・31 サマータイム・・・97 三脚・・・・・17
助行 明るさ補正・・・・92 アシストカラー・・・97 アップロード設定・・・54 一覧表示・・・・37 イベント・・・・40、44 ウィンドカット・・・・90 エフェクト・・・・93 映画効果	残量時間・・・・・・・・・・・・・・・・・92 スノー スポーツ スポットライト ナイトアイ ポートレート 夜景 自動ファイナライズ・・・・・・98 シャッタースピード・・・・・93
白黒 ストロボ セピア オートパワーオフ ······98	シャッターモード 91 充電 27 ズーム 32,38 スポット 93 スライドショー 39 静止画画質 91

静止画サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ビデオ出力・・・・・・97 表示設定・・・・・97 ファイル情報・・・・・19 ファイル番号・・・・・92 フォーカス・・・・・92 フォーカスアシスト・・・・92 フォーマット・・・・101 フォルダ番号・・・・・79 プレイリスト・・・・56,60,63
ダイジェスト再生 · · · · · · 37, 78 タイトル · · · · · · · · 58, 59 ダイレクトディスク · · · · · · 71 ダビング · · · · · · · 62, 63 データ消去 · · · · · · · 101 デジタルズーム · · · · · 33, 112	プロテクト
手ぶれ補正 89 デモモード 98 テレビ表示 100 テレマクロ 93 電源ボタン 30 動画画質 89 動画管理ファイル 109 動画モード 31 特殊ファイル再生 94	マニュアル設定・・・・・92 ムーブ・・・・・64 メディア設定・・・・101 メニュー・・・・88 モニター明るさ調整・・・97 モニターバックライト・・・97
時計合わせ · · · · · · · · 4, 97 トリミング · · · · · · · · 54 な行 日時設定 · · · · · · 4	ライト・・・・・・17,89,90 落下検出・・・・・98 リセット・・・・・107 リモコン・・・・20,26,98,106 連写・・・・・・91 録画ボタン・・・98
パソコン・・・・・・81, 111 バックアップ・・・・・83 バッテリー・・・・15, 27 バッテリー残量・・・・35, 104 ハンドストラップ・・・・16 日付検索・・・・・42 日付表示配列・・・・97	<u>わ行</u> ワイプ/フェーダー ·····95

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな?!と思ったら… | (P.102)にしたがって、まずご確認を。

ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーとACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品、microSDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名: ビデオカメラ

2. 型名: 表紙参照

3. お買い上げ年・月・日

4. 故障の状況

5. ご住所・お名前・電話番号

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店に て修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料修理させて

いただきます。

●修理の際は、取扱説明書の次ページをコピーしたものに、必要事項をご記入の上、 本機に添付してください。

保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書は大切に保管してください。

性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や修理に関するご相談は…

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口案内」(別紙) にご相談ください。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

お預かりした商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いします。 しかし、修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によってHDD (ハードディスク)の初期化(フォーマット)や交換が必要となる場合があり ます。そのため、事前にバックアップしておかれることをおすすめします。

- ■商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ■万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- ■品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかに ✔ マークをお願いします。				
□同意する □同意しない	日付:	年	月	日
	ご署名:			

修理や点検を依頼されるときは、この同意書のコピーにご記入のうえ、商品に添付してください。

日本ビクター株式会社 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

■製品についてお困りのことがありましたら・・・

「故障かな!?と思ったら・・・」(P.102~P.107) 「こんな表示がでたら・・・」(P.108~P.110) をお読みいただき、動作をご確認ください。

ホームページ情報

製品に関する Q&A、メールによる問い合わせなどは ビデオカメラサポート情報

http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/

取扱い方法などのご相談

お客様ご相談センター 0120-2828-17

携帯電話・PHSからは、 次の電話番号をご利用ください 045-450-8950

修理や付属品購入などのご相談

同梱の青い紙の

「ビクターサービス窓口案内」

から最寄りの「ご相談窓口」に お問い合わせください

ソフトウェア Everio Media Browser のご相談

ピクセラユーザーサポートセンター

2 0570-02-3500

(ナビダイヤルが使用できない場合)

06-6633-2990

ホームページ

http://www.pixela.co.jp/oem/ jvc/mediabrowser/j/

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.118をご覧ください。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12